








## CS130

---



USER MANUAL	3
GEBRUIKERSHANDLEIDING	10
MODE D'EMPLOI	17
MANUAL DEL USUARIO	24
BEDIENUNGSANLEITUNG	31
INSTRUKCJA OBSŁUGI	39
MANUAL DO UTILIZADOR	46



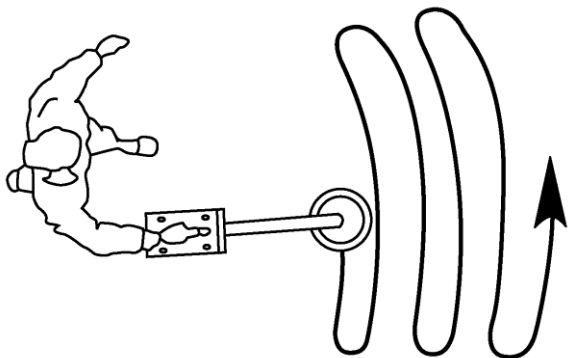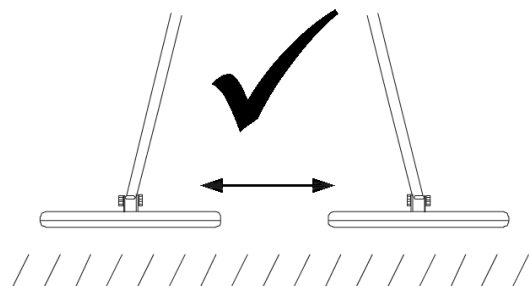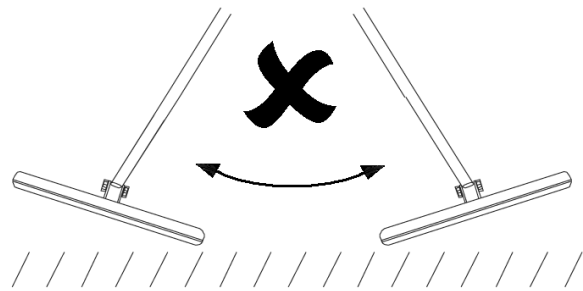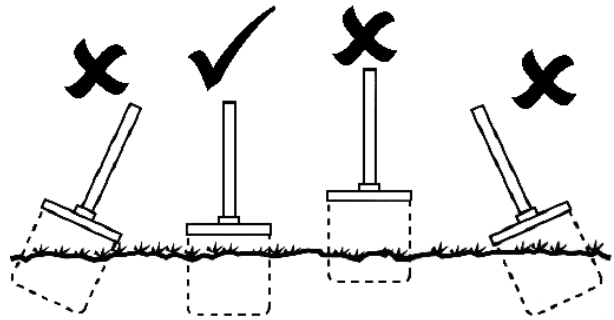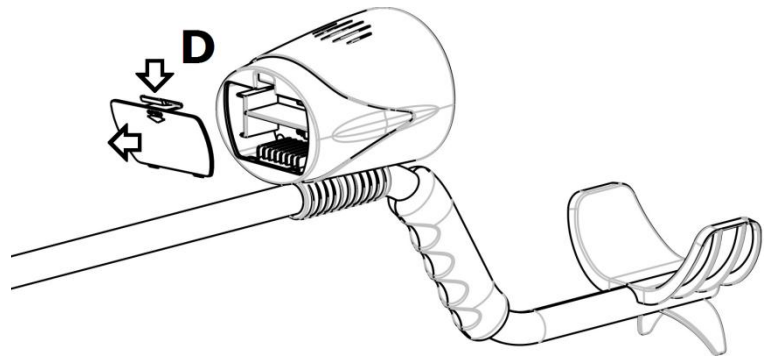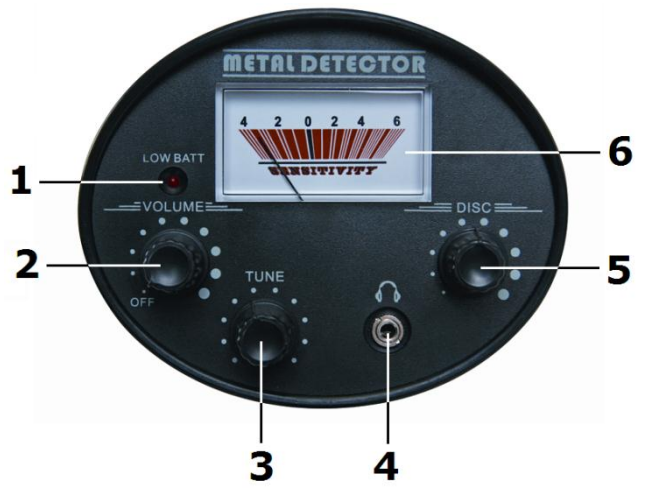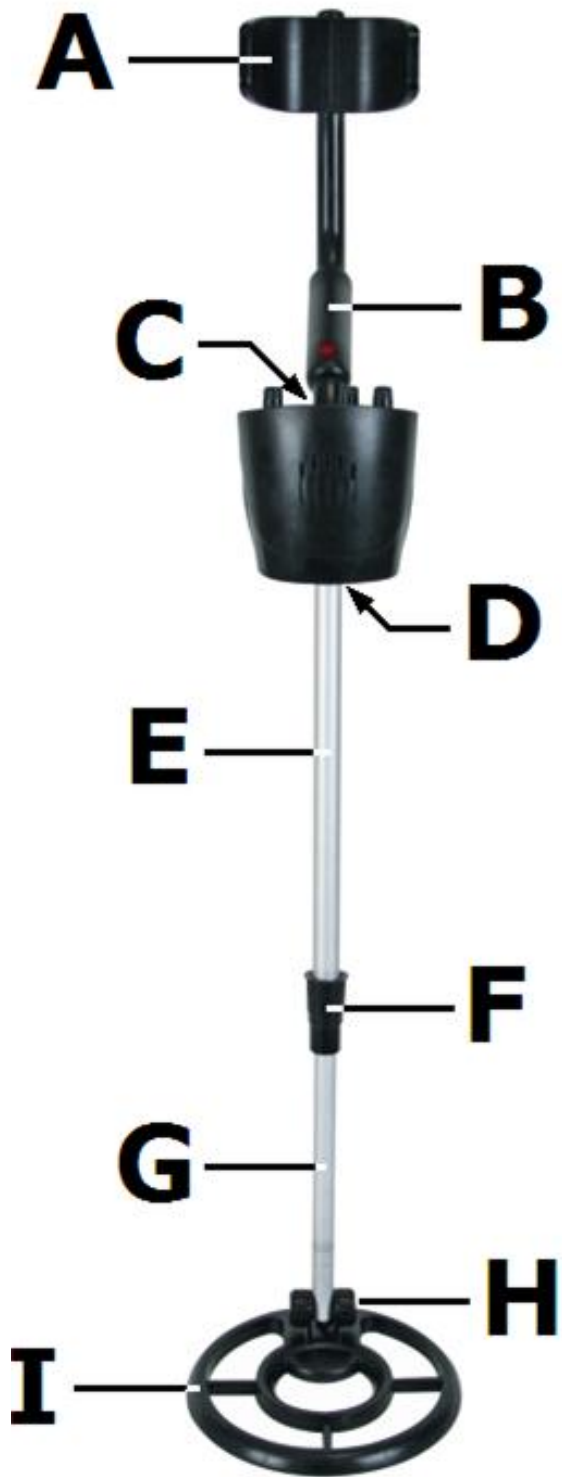


# USER MANUAL

## METAL DETECTOR

### 1. Introduction

To all residents of the European Union

**Important environmental information about this product**






This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

**■ If in doubt, contact your local waste disposal authorities.**

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

### 2. Safety Instructions

	Keep the device away from children and unauthorised users.
	<b>Caution:</b> wearing headphones in public places may lead to hazardous situations as traffic noise or audible warning signals are subdued.
	<b>NEVER TOUCH AMUNITION OR OTHER POTENTIALLY LETHAL OBJECTS. Clearly mark the finding location – have somebody guard the site when possible - and contact the local authorities at once.</b>

### 3. General Guidelines

Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual.

- Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.
- Protect the device against extreme heat, dust and moisture.
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- The warranty does not cover damage caused by salty environments.
- **Always** make sure to comply with local rules and regulations.
- If the device is not used for a long time, remove the batteries. Leaking batteries can cause serious damage.


### 4. Features

- hunt for coins, jewellery, gold and silver
- comfortable arm support
- headphones output: 3.5mm jack
- VU meter for metal indication
- waterproof search coil (Ø 180mm)
- adjustable tune
- adjustable stem
- adjustable sensitivity (>12cm for 0.5€ coin)
- volume control
- low-battery indicator

## 5. Overview

Refer to the illustrations on page Error! Bookmark not defined. of this manual.

<b>metal detector</b>		<b>E</b>	upper shaft
<b>A</b>	arm rest	<b>F</b>	locking nut
<b>B</b>	handle with trace button	<b>G</b>	lower shaft
<b>C</b>	control box	<b>H</b>	coil knob
<b>D</b>	battery compartment	<b>I</b>	search coil

<b>control box + indicator</b>		
<b>1</b>	LOW BAT	low battery indication: lights up when voltage drops below 8.8V
<b>2</b>	VOLUME	volume button: set speaker or headphone volume to normal or low
<b>3</b>	TUNE	"ground balance control": to eliminate background signals caused by mineralized soils
<b>4</b>		headphone jack: to connect an external headphone (not incl.)
<b>5</b>	DISC	discrimination control: to eliminate (notch) undesired metals <b>Note:</b> this setting influences the sensitivity
<b>6</b>	analogue meter	needle indicates metal type

## 6. How it works

- A (low frequency) metal detector basically consists of a transmitter, a receiver and a microprocessor (control box) which handles the signals.

### Transmitter

- The transmitter is a coil of wire located inside the search coil. By sending an alternating current through this coil a magnetic field is generated, having a polarity pointing either into or out of the ground. This magnetic field will induce a flow of current inside nearby metallic objects. These objects in turn will create a magnetic field with a polarity which is usually opposite to that of the magnetic field of the transmitter.

### Receiver

- The receiver is another coil of wire that is located inside the search coil and which is constructed in such a way that the magnetic field of the transmitting coil does not induce current in it. Magnetic fields from nearby metallic objects however will produce an electric current in the receiver coil.

### Phase shift

- The signal received from the receiving coil will usually be delayed versus the transmitted signal due to the tendency of conductors to impede changes in the flow of current, the so called inductance. The delay is referred to as **phase shift**. Metal objects that are primarily inductive e.g. large thick objects made of good conductors (gold, silver, copper...) will result in large phase shifts, whereas metal objects that are primarily resistive e.g. smaller thin objects made of less conductive materials will result only in minor phase shifts. Refer to the table below for a short overview of the electrical conductivity of some materials.

<b>Material</b>	<b>Electrical conductivity (S/m)</b>	<b>Material</b>	<b>Electrical conductivity (S/m)</b>
silver	$63.01 \times 10^6$	nickel	$14.3 \times 10^6$
copper	$59.6 \times 10^6$	iron	$9.93 \times 10^6$
gold	$45.2 \times 10^6$	platinum	$9.66 \times 10^6$
aluminium	$37.8 \times 10^6$	tin	$9.17 \times 10^6$
calcium	$29.8 \times 10^6$	sea water	4.788
zinc	$16.6 \times 10^6$	drinking water	0.0005 ~ 0.05

- Note that detection also depends on the size, shape, depth... of the metal.

## Ferromagnetic

- Substances that usually conduct very poorly or not at all can become magnetized when inside a magnetic field, resulting in a strong signal picked up by the receiver. However, this signal shows little or no phase shift. Soils containing small grains of iron-bearing minerals will show ferromagnetic characteristics.

## Discrimination

- Since any given metal will respond with its own characteristic phase shift, it will be possible to distinguish between them. The process of distinguishing between different metals is called discrimination.

## Ground balance

- As mentioned earlier, soils that contain iron will produce a response signal which can be a lot stronger than the signal produced by a metallic object concealed in it. This is also the case for places where ground water contains a lot of dissolved salt.
- However, the phase shift caused by the ground, the ground effect, remains fairly constant over a limited area when the search head is kept at a steady height.
- Accurate ground balance makes it possible to precisely pin-point the location and depth of an object.

## 7. Preparation

- The **CS130** comes fully mounted. Carefully unpack it.
- Loosen the locking nut **[F]** and slide the lower shaft **[G]** out of the upper shaft **[E]** until the desired length is reached.



**Note:** the coils' wiring runs inside the stem. Do not force to avoid damage.

- To determine the ideal shaft length, stand upright holding the metal detector by the handle **[B]** and your arm on the arm rest **[A]**. When holding your arm relaxed next to your body, the search coil **[I]** should be about ½" to 2" (max.) (1.5~5cm) above the ground.
- Turn the locking nut **[F]** counter clockwise (top view) to secure the lower shaft.
- Loosen the search coil knob **[H]**, adjust the search coil **[I]** so it is parallel to the ground and tighten the nut knob.
- Insert the battery (see §14).

## 8. Operation

- It is strongly advised to test the detector at home before going into the field. Perform tests with different metals e.g. coins, golden ring, silver spoon...
  - Perform indoor tests by placing the detector on a wooden or plastic table, search coil **[I]** facing the ceiling and slowly moving a metal object over the coil. Be sure not to wear jewellery as these will influence the reading. Hold the metal object under different angles while moving across the coil and notice the difference in detection. Note that the volume will increase quickly as the metal object passes directly in front of the search head, with the loudest signal occurring when the search head is centred immediately over the metal object. As the object passes beyond the search head the signal will quickly fade.

**Note:** Never test the detector on a floor inside a building. Most buildings have metal of some kind in the floor, which might interfere with the objects you're testing or mask the signal completely.

The search coil will not detect without motion. You must move the object since you are not sweeping with the detector at this time.

If the detector does not detect the material, check the battery power and verify that the search coil is properly connected.

- Also perform outdoor tests to learn the influence of the soil type on the detector and to practise ground balancing. Place a metal object on the ground and slowly sweep the search coil **[I]** over it. Be careful when using valuable metals for outdoor testing – make sure you can always retrieve them.
- Switch on the detector by turning the VOLUME button **[2]** clockwise. To switch it off, turn the button counter clockwise until it clicks.

- When desired, plug a headphone (not included) with a 3.5mm plug into the headphone jack [4].
- Set the speaker (or headphone) sound level using the volume button [2].
- When the low battery indication [1] lights up, replace the batteries to ensure detecting accuracy.
- Set the DISC button [5] about halfway.
- Hold the search coil [1] about 1 foot (30cm) from the ground and press and hold the trace button on the handle [B]. Turn the TUNE button [3] until the analogue meter [6] points to 0 (zero). Release the trace button.

**Note:** Press the trace button whenever the detector is drifting away from the sensitivity setting, e.g. when moving from dry ground to wet ground. This returns the meter to zero.

- Slowly sweep the search coil over the desired area. Refer to §10.
- Slowly turn the discrimination control [5] clockwise. The further the button is turned, the more metals will be rejected. Refer to **§6 how it works – phase shift** for more information.

**Note:** press the trace button after each adjustment.

## 9. Interpreting signals

- The detector produces a signal as soon as it is switched on.
- The signal varies according to the detected object.
- For ferrous metals, the tone will be low and the meter moves to the left.
- Non-ferrous metals will produce a higher tone and the meter moves to the right.

### Oscillating Signal

- An oscillating signal is caused most often by outside sources such as fluorescent lights, radios, power lines and the proximity of other metal detectors. There's not much you can do about it.

### Intermittent Signal from Speaker

An intermittent signal can have several origins:

- This could be due to poor battery connections. Make sure the batteries are securely clipped in place.
- A radio transmission from a passing taxi or another vehicle using radio transmitter equipment.
- The speaker may have come loose. Have your dealer fix the speaker back into place.

### False signals

- The detector responds with a signal when it detects most valuable metal objects. If a signal does not repeat after you've swept the search coil over the target a few times, the target is probably junk metal.
- False signals can be caused by trashy ground, electrical interference, or large irregular pieces of junk metal.
- False signals are usually broken or non-repeatable.

## 10. Recommendations for use

- Treasure hunting can be a profitable and a rewarding hobby, if approached in a patient and diligent manner. Time spent researching to locate a worthwhile search site can be time wasted if your search is hasty and erratic. To achieve maximum results, it is important to decide on your approach to each particular site, before the actual search.
- Tactics will be decided by the type of site – it is more profitable to scan a small area thoroughly than to conduct a haphazard search of the total site. However, when the site is too far away for you to make several return visits, a plan should be adopted which gives maximum site coverage, but at the same time allows some detailed search.
- It quite often happens that where one find is made, other finds will be made in the immediate vicinity. Accordingly, places having the highest density of markers represent the most likely spots for further finds.
- The detailed search is made by marking out strips of a width determined by the sweep of the detector, and moving forwards the approximate diameter of the search head after each sweep until the 'strip' has been completely covered. The adjacent strips are covered in similar manner, until the complete area has been thoroughly searched.
- Wooden pegs and string are ideal for marking out areas, but very often natural landmarks such as trees, rocks and plants can with practice, prove just as effective.

## 11. Useful tips


- No detector is 100 percent accurate. Various conditions influence metal detection. The detector's reaction depends on a number of things:
  - the angle at which the object rests in the ground.
  - the depth of the object.
  - the amount of iron in the object.
  - the size of the object

### Search coil sweeping hints

- Never sweep the search coil as if it were a pendulum. Raising the search coil while sweeping or at the end of a sweep will cause false readings.
- Sweep slowly. Hurrying will cause you to miss targets.
- It is better to sweep the search coil from side to side in a straight line and keep the search coil parallel with the ground.

### Pinpointing a target

- Accurately pinpointing a target makes digging it up easier. Accurate pinpointing takes practice, and we suggest you practice finding and digging up small metal objects on your own property before you search other locations.
- Sometimes, targets are difficult to accurately locate due to the sweep direction. Try changing your sweep direction to pinpoint a target.
- Follow these steps to pinpoint a target.
  - When the detector detects a buried target, continue sweeping the search coil over the target in a narrowing side-to-side motion.
  - Make a visual note of the exact spot on the ground where the detector beeps.
  - Stop the search coil directly over this spot on the ground. Then move the search coil straight forward away from you and straight back toward you a couple of times.
  - Make a visual note of the exact spot on the ground where the detector beeps.
  - Repeat Steps 1-3 at a right-angle to the original search line, making an "X" pattern. The target will be directly below the "X" at the point of the loudest response.

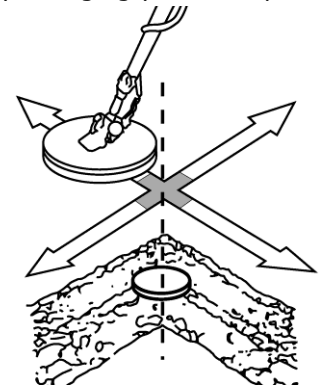

### Notes:

- If trash in an area is so heavy that you get false signals, slow your sweep and use shorter sweeps.
- Recently buried coins might not respond the same as coins buried for a long period of time because of oxidation.
- Some nails, nuts, bolts, and other iron objects (such as old bottle caps) oxidise and create a "halo" effect. A halo effect is caused by a mixture of natural elements in the ground and the oxidation created by different metals. Because of the metal mixtures, target signals might not be in a "fixed" position. This effect makes these objects very hard to detect accurately.

### Detection range

- The detection range will vary depending on the size of the object, the length of time an object has been buried and the type of ground the object is buried in. The best soil is compact soil, where you can locate coins at great depth, especially if they have interacted with the salts in the ground, which makes them appear larger to the detector. The worst conditions for detecting are in loose soil or freshly dug ground or when the object has only recently been buried. Ninety percent of all objects are found within 6" of the surface. Adverse soil conditions can reduce the detection range by as much as 50%.

### Determining the target size and depth

- An operator who is familiar with his instrument will be able to do an excellent job of determining object size, shape and depth before he digs. He does this through careful analysis of the audio signals coming from the detector. You should always listen for the specific characteristics of a signal. Determine over how large an area the contact generates a signal to try and "outline" the object before you dig. Listen for the sharpness or dullness of the signal and determine the strength of the signal. A coin generates a sharp signal, while the signal for a nail is vague.

### Batteries

- Always carry a spare set of batteries when going out on a fieldtrip.
- Using headphones will increase batteries life-time.

## 12. Cleaning and storage

- The life of your detector is shortened by neglect or careless use. Wipe the housing with a damp cloth and then wipe it dry carefully if you have used the detector in a hostile environment (salty water, sand, etc.).
- Do not clean the detector with solvents or detergents.
- The search coil is waterproof and can be submerged in either fresh or salt water. However, do not let water enter the control box. Rinse the search coil with fresh water after using in salt water.

### Salt damage

- Salty air can penetrate the control box in case of frequent use in a salty environment. Parts of the electronic circuitry may corrode. You can protect your metal detector by covering the control box with polythene. The warranty does not cover damage caused by salty environments.

### Storage

- Store the detector in a dry and warm environment under normal humidity conditions.
- Remove the batteries to prevent them from leaking if the metal detector is to be stored for long periods.

## 13. Troubleshooting

- Before turning the device in for repair, read this section as it might contain the solution for your problem.
- When problems occur, first check the batteries. Replace the batteries when necessary and ensure the connections are correct and secure.

### The detector drifts out of tune

- The metal detector can be affected by changing temperatures e.g. when the device is taken out of storage and out into the field. Wait a while until the temperature of your CS130 has stabilised. The device may need as much as half an hour to acclimatise if the change in temperature is extreme.
- Sometimes batteries will cause the signal to drift. Replace them if this is the case.

## 14. Code of Conduct

- Do not interfere with archaeological sites or ancient monuments. Join your local archaeological society if you are interested in ancient history.
- Do not leave a mess. Use a sharpened trowel or knife to cut a neat circle or triangle, extract the object and carefully replace the soil and the grass.
- Help keep your country tidy. Bottle tops, silver paper and tin cans belong in a waste bin. Rusty iron and other scrap should be collected and taken to a specialized company for further handling.
- Do not trespass: ask permission before venturing onto private property.
- Report all historical finds to the local museum or government and get expert help if you accidentally discover a site of archaeological interest.
- Be very careful if you discover any live ammunition or any lethal object such as an unexploded mine. Do not touch the object! Mark the site carefully and report the find at once to the local police.
- Do not leave gates open when crossing fields and do not damage crops or frighten animals.
- Try to get along with any other detector you may meet. There is much to be learnt from experienced users.
- Always obey local laws and regulations. Contact your local government for more information.

**Notice:** It is illegal for anyone to use a metal detector on a scheduled ancient monument unless permission has been obtained from the Historic Buildings and Ancient Monument Commission for England or the Secretary of State for the Environment in Scotland and Wales.

## 15. Batteries

- When battery-voltage is low (<8.8V), the low battery indicator **[1]** lights up and batteries must be replaced to ensure correct functioning of the detector.
- Switch off the detector by turning the VOLUME button **[2]** counter clockwise until a click is heard.
- Open the compartments **[D]** and insert a new 9V AA battery (6LR61C, not included).
- Close the battery compartment. The detector is now ready for use.



### WARNING:

**Do not puncture or throw batteries in fire as they might explode.**

**Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.**

**Dispose of batteries in accordance with local regulations.**

**Keep batteries away from children.**



## 16. Technical Specifications

low battery indication.....	red LED when < 8.8 V
signal output.....	speaker and 3.5 mm headphone jack
power supply .....	1 x 9 V battery (6LR61C, not incl.)
dimensions	
length.....	78-106 cm
coil.....	Ø 18 cm
weight.....	± 650 g

**Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). The information in this manual is subject to change without prior notice.**

RED Declaration of Conformity

Hereby, Velleman NV declares that the radio equipment type [CS130] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
[www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).

### © COPYRIGHT NOTICE

**The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved.** No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## METAALDETECTOR

### 1. Inleiding

**Aan alle ingezetenen van de Europese Unie**

**Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product**



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

**Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffend de verwijdering.**

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

### 2. Veiligheidsinstructies

	Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
	<b>Let op:</b> Het dragen van een hoofdtelefoon op de openbare weg kan gevaarlijk zijn. Zorg ervoor dat u alle waarschuwingsgeluiden en het verkeer goed kunt horen.
	<b>RAAK NOOIT MUNITIE OF ANDERE LEVENSGEVAARLIJKE OBJECTEN AAN. Baken de locatie af – laat eventueel iemand de locatie bewaken – en waarschuw onmiddellijk de plaatselijke overheid.</b>

### 3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** achteraan deze handleiding.

- Bescherm dit toestel tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening van dit toestel.
- Bescherm dit toestel tegen extreme temperaturen, stof en vochtigheid.
- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
- De garantie geldt niet voor schade wegens gebruik in zoute omgevingen.
- **Leef de lokale wetgeving zorgvuldig na.**
- Verwijder de batterijen uit de metaaldetector indien u hem een lange tijd niet gebruikt. Batterijen kunnen gaan lekken en het interne circuit ernstig beschadigen.


### 4. Eigenschappen

- speur naar muntstukken, juwelen, goud en zilver
- comfortabele armsteun
- uitgang voor hoofdtelefoon: aansluiting 3,5 mm
- de VU-meter duidte type metaal aan
- waterbestendige zoekschotel (Ø 180 mm)
- instelbaar TUNE-niveau
- verstelbare steel
- instelbare gevoeligheid (>12 cm voor muntstuk van € 0,5)
- volumeregeling
- batterij-laag aanduiding

## 5. Omschrijving

Raadpleeg de figuren op pagina 2 van deze handleiding.

<b>metaaldetector</b>		<b>E</b>	bovenste steel
<b>A</b>	armsteun	<b>F</b>	vergrendeling
<b>B</b>	handvat met TRACE-knop	<b>G</b>	onderste steel
<b>C</b>	bedieningspaneel	<b>H</b>	schotelmoer
<b>D</b>	batterijvak	<b>I</b>	zoekschotel

<b>bedieningspaneel + indicator</b>		
<b>1</b>	LOW BAT	aanduiding zwakke batterij: licht op wanneer batterijspanning < 8,8 V
<b>2</b>	VOLUME	volumeknop: bijstellen van het volume van de hoofdtelefoon of de luidspreker
<b>3</b>	TUNE	bodembalans: uitsluiten van mineralen in de bodem
<b>4</b>		aansluiting externe hoofdtelefoon (niet meegeleverd)
<b>5</b>	DISC	discriminatie: om bepaalde metalen uit het signaal te filteren <b>opmerking:</b> deze instelling beïnvloedt de gevoeligheid
<b>6</b>	analoge meter	de naald geeft het metaaltype aan

## 6. Werking

- Een (laagfrequente) metaaldetector bestaat voornamelijk uit een zender, een ontvanger en een microprocessor die de signalen verwerkt.

### De zender

- De zender is een spoel binnenin de zoekschotel. Door een wisselstroom door deze spoel te jagen, wordt een magnetisch veld gegenereerd met een polariteit van of naar de bodem toe. Dit magnetische veld induceert een stroom in het metalen object dat op zijn beurt een magnetisch veld genereert met een tegengestelde polariteit.

### De ontvanger

- De ontvanger is een tweede spoel binnenin de zoekschotel en is zo gebouwd dat het magnetische veld van de spoel geen stroom voortbrengt. Het magnetische veld van een metalen object zal echter wel een elektrische stroom in de spoel induceren.

### Faseverschuiving

- Het ontvangen signaal zal doorgaans een vertraging oplopen ten opzichte van het uitgezonden signaal. Dit komt omdat bij geleiders een verandering van stroomflux optreedt, de zogeheten zelfinductie. Deze vertraging wordt aangeduid met **faseverschuiving**. Metalen objecten met een primaire inductie, namelijk grote objecten bestaande uit goede geleiders (goud, zilver, koper...), vertonen een grote faseverschuiving. Metalen objecten met een primaire weerstand, namelijk kleine objecten bestaande uit slechte geleiders, vertonen slechts kleinere faseverschuivingen. Raadpleeg de tabel hieronder voor een kort overzicht van de verscheidene materialen en hun geleidende eigenschappen.

<b>Materiaal</b>	<b>Elektrische geleiding (S/m)</b>	<b>Materiaal</b>	<b>Elektrische geleiding (S/m)</b>
zilver	$63,01 \times 10^6$	nikkel	$14,3 \times 10^6$
koper	$59,6 \times 10^6$	ijzer	$9,93 \times 10^6$
goud	$45,2 \times 10^6$	platina	$9,66 \times 10^6$
aluminium	$37,8 \times 10^6$	tin	$9,17 \times 10^6$
calcium	$29,8 \times 10^6$	zout water	4,788
zink	$16,6 \times 10^6$	zoet water	0,0005 ~ 0,05

- De waarneming van een metalen voorwerp hangt af van zijn grootte, vorm en diepte.

## Ferromagnetisme

- Slechte geleiders die zich in een magnetisch veld bevinden, kunnen toch magnetische signalen uitzenden die door de metaaldetector goed worden opgevangen. Deze signalen vertonen geen of slechts een kleine faseverschuiving. Bodems met ijzermineralen bezitten deze ferromagnetische eigenschappen.

## Discriminatie

- Elke metaalsoort heeft een eigen faseverschuiving. Dankzij de verschillende faseverschuivingen kan men een metaalsoort van een ander onderscheiden. Het onderscheiden van de metalen heet **discriminatie**.

## Bodembalans

- Zoals hierboven vermeld, zullen ijzerhoudende bodems een signaal uitzenden dat sterker is dan het signaal uitgezonden door het metalen object in die bodem. Dit fenomeen vindt ook plaats in een bodem met veel zout water.
- Deze bodems hebben echter een zeer constante faseverschuiving wanneer u de zoekschotel stilhoudt.
- Door de bodembalans zorgvuldig bij te regelen, kunt u een de plaats en de diepte van het object nauwkeurig bepalen.

## 7. Voorbereiding

- De **CS130** wordt gemonteerd geleverd. Verwijder de metaaldetector zorgvuldig uit de verpakking.
- Draai de vergrendeling **[F]** los en schuif de onderste steel **[G]** tot de gewenste lengte uit de bovenste steel **[E]**.



ONTGRENDELEN



VERGRENDELEN

**Opmerking:** De bedrading naar de zoekschotel loopt binnenin de steel. Forceer de steel nooit om beschadiging aan de bedrading te vermijden.

- Bepaal nu de ideale lengte van de metaaldetector. Sta mooi recht en houd de detector aan het handvat **[B]** vast zodat uw arm in de armsteun **[A]** ligt. Houd uw arm losjes naast uw lichaam zodat de zoekschotel **[I]** ongeveer 5 cm boven de grond hangt.
- Draai de vergrendeling **[F]** vast.
- Draai de moer **[H]** van de zoekschotel **[I]** lichtjes los, regel bij zodat hij evenwijdig met de grond staat en span de moer aan.
- Plaats de batterij (zie §14).

## 8. Gebruik

- Test eerst de detector met muntstukken, ringen, zilveren bestek... alvorens hem te gaan gebruiken.
  - Test de detector eerst binnenshuis. Plaats de detector op een houten vloer of een plastic tafel met de zoekschotel **[I]** naar het plafond gericht. Verwijder uw horloge en juwelen. Beweeg het testvoorwerp langzaam voor de zoekschotel. Houd het testvoorwerp onder verschillende hoeken vast en merk het verschil in hoorbaar signaal. Het signaal is het luidst wanneer het voorwerp zich pal in het centrum van de zoekschotel bevindt.

**Opmerking:** Test de detector nooit op de vloer binnenshuis. Het gewapend beton de meeste huizen kan de signalen van de testvoorwerpen volledig overtreffen.

De zoekschotel functioneert niet indien u die niet slingert. U kunt het testvoorwerp ook voor de zoekschotel heen en weer bewegen.

Controleer de batterijen en zorg ervoor dat de zoekschotel correct is aangesloten indien u geen signaal ontvangt.

- Test de detector nu ook buitenshuis zodat u de invloed van de verschillende bodemtypes ondervindt. Dit is een goede oefening om de bodembalans bij te regelen. Plaats een metalen voorwerp op de grond en slinger de zoekschotel **[I]** langzaam over het testvoorwerp.
- Schakel de detector in door de VOLUME-knop **[2]** naar rechts te draaien; schakel hem uit door de knop naar links te draaien tot u de knop hoort klikken.
- Gebruik indien gewenst een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) met een stekker van 3,5 mm en steek deze in de aansluiting **[4]**.
- Stel het volume van de detector in met de volumeknop **[2]**.
- Vervang de batterijen zodra de aanduiding voor zwakke batterijen **[1]** oplicht.

- Draai de DISC -knop **[5]** tot ongeveer halverwege.
- Houd de zoekschotel **[1]** ongeveer 1 m boven de grond, houd de TRACE-knop op het handvat **[B]** ingedrukt en draai gelijktijdig de TUNE-knop **[3]** tot de analoge meter naar 0 (nul) wijst. Laat de TRACE-knop **[4]** los.  
**Opmerking:** Druk op de TRACE-knop zodra de omstandigheden verschillen van de instellingen, bv. wanneer u van een droge naar een vochtige bodem overgaat. Zo reset u de meter.
- Zwaai de metaaldetector traag over het gewenste oppervlak. Zie §10.
- Draai de DISC-knop **[5]** langzaam naar rechts. Hoe verder u de knop naar rechts draait, hoe meer metalen genegeerd worden. Raadpleeg **§6 Werking – Faseverschuiving** voor meer informatie.  
**Opmerking:** Druk op de TRACE-knop na elke afstelling.

## 9. Signalen interpreteren

- De detector produceert een signaal van zodra deze ingeschakeld is.
- Het signaal varieert naargelang het gedetecteerde object.
- Bij ferrometalen geeft de detector een lage pieptoon weer en neigt de naald naar links.
- Bij non-ferrometalen geeft de detector een hogere pieptoon weer en neigt de naald naar rechts.

### Schommelend signaal

- Dit wordt meestal veroorzaakt door externe bronnen zoals tl-lampen, taxi's of een ander voertuig met zendapparatuur, radio's, stroomkabels en de nabijheid van andere metaaldetectoren. Hiertegen valt niet veel te beginnen.

### Onderbroken geluid via luidspreker

Verschillende oorzaken zijn mogelijk:

- Slechte batterijaansluitingen. Zorg ervoor dat de batterijen goed aangesloten zijn.
- Een radio-uitzending van een voorbijrijdende taxi of een ander voertuig met zendapparatuur.
- De luidspreker kan losgekomen zijn. Laat uw kleinhandelaar de luidspreker weer vastmaken.

### Valse signalen

- De detector geeft een sterk signaal wanneer hij een kostbaar voorwerp waarneemt. Geeft hij geen signaal wanneer u veelvuldig over het voorwerp slingerd, dan is het waarschijnlijk schroot.
- Valse signalen worden veroorzaakt door een bevuilde bodem, elektrische storingen of grote stukken schroot.
- Een vals signaal wordt doorgaans snel afgebroken en wordt geen tweede keer herhaald.

## 10. Gebruikstips

- Schattenjagen kan een winstgevende en dankbare hobby zijn als u er een geduldige en toegewijde houding op na houdt. De tijd die u doorbrengt om een goede zoekplaats te bepalen kan tijdverspilling zijn als u te gehaast zoekt. Om maximaal resultaat te behalen, beslist u best op voorhand voor ieder terrein welke benadering u zult hanteren.
- Uw tactiek zal afhangen van het soort terrein – een kleiner gebied grondig aftasten, rendeert vaak meer dan lukraak op een groot terrein zoeken. Als het terrein echter te ver weg ligt om meerdere bezoeken te brengen, bedenkt u best een strategie die een maximale oppervlakte beslaat, maar toch detailzoeken mogelijk maakt.
- Het gebeurt vaak dat er dicht in de buurt van een vondst later nog vondsten gedaan worden. Bijgevolg zullen terreinen waar u veel signalen ontvangt de grootste kans op verdere vondsten bieden.
- Gedetailleerd zoeken doet u door banden af te bakenen die even breed zijn als de zijdelingse beweging met de detector, en binnen die banden vooruit te gaan aan het tempo van de doorsnee van de zoekschotel per zwaai, tot u de volledige band hebt afgestapt. Zo verdeelt u het hele gebied dat u wilt doorzoeken in banden, en op die manier mist u geen enkel plekje. Houten stokjes en koord zijn ideaal om banden af te bakenen maar vaak kunnen, mits een beetje oefening, natuurlijke herkenningspunten zoals bomen, stenen en planten al even efficiënt zijn.
- Terwijl u aan het zoeken bent, moet u er op letten de zoekschotel zo dicht mogelijk bij de grond te houden. Op die manier kunt u tot op de maximale diepte zoeken. Het bereik van de detector is beperkt en als u de zoekschotel te ver van de grond houdt, vermindert u de effectieve zoekdiepte van uw speurtocht.
- Probeer zo netjes mogelijk te werken als u voorwerpen opgraaft. Niemand ziet graag een voetpad of een veld met putten door achteloos graafwerk – zelfs kleine putjes kunnen gevaarlijk zijn omdat mensen daardoor kunnen struikelen en zich kwetsen.
- Gebruik een stomp truweel of plantenschopje om een graszode uit te steken en schep die uit met een klomp aarde eraan. Controleer eerst of de klomp aarde het gedetecteerde voorwerp bevat voor u de klomp

uiteenhaalt. Gebruik geen scherpe voorwerpen want een kras op een muntstuk kan de waarde aanzienlijk doen dalen.

- Plaats, nadat u het voorwerp opgegraven hebt, de grond en eventuele graszode zo netjes mogelijk terug.
- Een laatste nuttige tip: 'verzamel' alle zilverpapier en schroot die u vindt; als u het gewoon weg gooit, zult u het later waarschijnlijk nog eens bespeuren!

## 11. Nuttige informatie

### Zoektips


- Geen enkele metaaldetector is 100 % betrouwbaar. Talrijke factoren kunnen de reacties van de detector bij het opsporen van metaal beïnvloeden, zoals:
  - de hoek waarin het voorwerp zich in de grond bevindt
  - de diepte waarop het voorwerp zich bevindt
  - het aandeel aan ijzer dat het voorwerp bevat
  - de omvang van het voorwerp.

### Efficiënt zoeken

- Beweeg de zoekschotel niet zoals een pendel. De zoekschotel hoger heffen tijdens of op het einde van een zwaai, kan aanleiding geven tot foute resultaten.
- Beweeg de detector langzaam. Door te vlug te bewegen kunt u voorwerpen missen.
- De ideale beweging met de zoekschotel is zijwaarts en in een rechte lijn, waarbij u de zoekschotel steeds op eenzelfde afstand van de bodem houdt.

### Een doelwit bepalen

- Door uw doelwit zo precies mogelijk te bepalen, maakt u het opgraven gemakkelijker.
- Een precieze bepaling vergt enige ervaring. We raden dan ook deze praktijkervaring op te doen door te zoeken en opgravingen te doen op uw eigendom voor u andere plekken gaat ontdekken.
- Soms wordt de precieze bepaling van het doelwit bemoeilijkt door de slingerrichting. Om het doelwit preciezer te kunnen bepalen, kunt u proberen de richting van de slingerbeweging te veranderen.
- Volg de volgende stappen om het doelwit te bepalen:
  - Wanneer de detector een begraven doelwit ontdekt, blijf de zoekschotel dan over het doel bewegen met steeds kleinere zijdelingse slingerbewegingen.
  - Markeer de exacte plek op de grond waar de detector een geluidssignaal geeft.
  - Houd de zoekschotel onmiddellijk stil boven deze plek. Beweeg de zoekschotel vervolgens in een voorwaartse beweging van u vandaan en keer dan terug. Herhaal dit een aantal keren. Markeer terug de exacte plek waar de detector een geluidssignaal laat horen.
  - Herhaal stappen 1 tot en met 3 nu in een hoek van 90° ten opzichte van de oorspronkelijke zoekrichting, waardoor u een patroon in de vorm van een X beschrijft. Het doelwit zal zich onmiddellijk onder de X bevinden, daar waar het signaal het luidst klinkt.

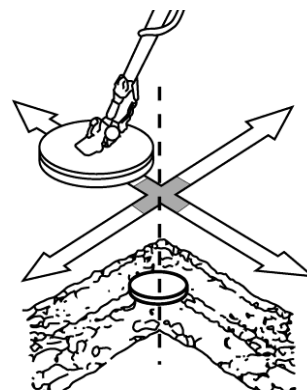

### Opmerkingen

- Indien een plek zoveel afval bevat dat dit aanleiding geeft tot misleidende signalen, vertraag en verkort dan de slingerbewegingen.
- Recent begraven muntstukken kunnen anders gaan reageren dan langer begraven muntstukken omwille van de oxidatie bij deze laatste.
- Bepaalde soorten spijkers, schroeven, bouten en andere ijzeren voorwerpen (zoals oude flesdoppen) oxideren en creëren een kringlichteffect. Dit kringlichteffect wordt veroorzaakt door een mengeling van natuurlijke stoffen in de grond en van de oxidatie van verschillende metalen. Door deze mengeling van metalen kan het voorkomen dat signalen niet op een 'vaste' plaats weerklinken. Dit effect maakt het dan ook bijzonder moeilijk om dergelijke voorwerpen precies te bepalen.

### Detectiebereik

- Het detectiebereik wordt beïnvloed door de omvang van het voorwerp, hoe lang het voorwerp al onder de grond zit en de samenstelling van de ondergrond waarin het voorwerp ligt. U krijgt de beste resultaten in een droge en compacte grond. Hier kunt u tot op grote diepte nog steeds munten vinden, in het bijzonder indien ze hebben geageerd met de zouten in de ondergrond, die ervoor zorgen dat de doelvoorwerpen groter lijken voor de detector. Het moeilijkst is een losse of net omgewoelde ondergrond of wanneer het object nog maar net in de ondergrond ligt. Negentig procent van alle voorwerpen worden gevonden op een diepte van minder dan 15 cm. Een slechte bodem kan het detectiebereik met wel 50 % verminderen.

### Diepte en grootte van het doelvoorwerp bepalen

- Een ervaren gebruiker heeft, nog voor hij begint te vragen, al een goed idee over de grootte, vorm en diepte van het voorwerp. De aard van het geluidssignaal is hierbij een belangrijke leidraad. U moet altijd luisteren naar de specifieke kenmerken van een signaal. Probeer het gebied af te bakenen waarbinnen de detector een signaal genereert en begin pas dan te graven. Luister naar de scherpheid of dofheid van het signaal en bepaal de sterkte ervan. Een muntje zorgt voor een scherp signaal, terwijl het signaal voor een nagel eerder vaag is.

### Batterijen

- Zorg ervoor dat u altijd reservebatterijen hebt.
- Gebruik een hoofdtelefoon zodat de batterijen langer meegaan.

## 12. Onderhoud en opslag

- De levensduur van uw metaaldetector wordt beperkt door een gebrek aan onderhoud of onaangepast en onvoorzichtig gebruik. Veeg de behuizing schoon met een vochtige doek en droog hem daarna zorgvuldig af met een droge doek indien u de behuizing heeft gebruikt in een vijandige omgeving (zout water, zand, enz.).
- Reinig de detector nooit met solventen of detergents.
- De zoekschotel is bestand tegen water en kan in zowel zoet als in zout water worden gebruikt. Houd het bedieningspaneel echter droog en vochtvrij. Spoel de schotel na gebruik in zout water met zoet water om corrosie te vermijden.

### Beschadiging door zout

- Zoute lucht kan de controlebox binnendringen indien u de detector vaak gebruikt in een zoute omgeving. De elektrische componenten kunnen in dat geval corroderen. U kunt de controlebox beschermen met polytheen. De garantie geldt niet voor schade die werd veroorzaakt door een zoute omgeving.

### Opslag

- Bewaar de detector in een droge en warme omgeving.
- Verwijder de batterijen indien u het toestel gedurende lange tijd niet zal gebruiken. De batterijen zouden kunnen lekken indien u dit niet doet

## 13. Problemen en oplossingen

- Lees de puntjes hieronder alvorens u de detector laat repareren. Misschien kunt u het probleem zelf oplossen.
- Controleer eerst de batterijen en vervang ze indien nodig. Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten.

### De detector wordt ontregeld

- De metaaldetector kan beïnvloed worden door temperatuurswijzigingen, bv. wanneer u het toestel uit zijn opbergplaats neemt om het in open lucht te gebruiken. Wacht een poosje tot het toestel geacclimatiseerd is. Bij grote temperatuurswijzigingen kan dit zelfs een half uur duren.
- Soms wordt het signaal beïnvloed door de batterijen. Vervang ze indien nodig.

## 14. Gedragscode

- Verstoor geen archeologische sites en beschadig geen historische monumenten. Word lid van de plaatselijke archeologische vereniging indien geschiedenis u interesseert.
- Laat geen rotzooi achter. Gebruik een truweel of een mes om een mooie cirkel of driehoek uit te snijden, verwijder het gevonden voorwerp en leg de aarde en de graszoden zorgvuldig terug.
- Help mee om uw land proper te houden. Flessendopjes, zilverpapier en blikjes zou men niet mogen weggooien. Doe uw medemens een plezier en gooi ze in de eerste vuilbak die u ziet. Raap roestig ijzer of ander schroot voorzichtig op en breng het naar een recyclagecentrum.
- Kom niet op verboden terrein zonder toestemming van de eigenaar.
- Breng het plaatselijke museum of de overheid op de hoogte van elke historische vondst en roep de hulp in van deskundigen indien u toevallig op een site stoot van archeologisch belang.
- Wees zeer voorzichtig wanneer u onontpofte bommen, mijnen of andere explosieven vindt. Raak het voorwerp in kwestie niet aan! Geef de vindplaats nauwkeurig aan en meld de vondst zo snel mogelijk aan de plaatselijke politie.
- Laat geen hekkens open staan wanneer u door de velden loopt. Beschadig geen gewassen en doe de dieren niet opzettelijk schrikken.
- Probeer een goede verstandhouding op te bouwen met de andere gebruikers die u ontmoet. U kunt veel leren van ervaren schattenjagers.

- Leef de plaatselijke wetgeving nauwkeurig na. Neem contact op met het gemeentebestuur voor meer informatie.

**Opmerking:** **In Vlaanderen:** Artikel 9 van het decreet van 30 juni 1993, met een wijziging van 28 februari 2003 van de wet- en regelgeving van de afdeling Monumenten en Landschappen van Vlaanderen, bepaalt het volgende: 'Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van de Executieve of haar gemachtigde, detectoren, inzonderheid metaaldetectoren, te gebruiken om archeologische monumenten op te sporen en te verzamelen. De Executieve stelt de vergunningsprocedure vast. Het gebruik van detectoren kan slechts worden vergund in het kader van een toepassing van artikel 6 § 1 vergunde opgraving'. Het melden van archeologische munten en voorwerpen vindt nog plaats via musea en via het 'Provinciaal Gallo-Romaans museum' in Tongeren. Alle meldingen horen ten slotte terecht te komen in de 'Centrale Archeologische Inventaris', afdeling vondstmelding. Dit is een onderdeel van het 'Instituut voor het Archeologisch Patrimonium' Koning Albert II laan 19, bus 5 B-1210 Brussel, België. Aanmelden kan ook via internet.

**In Nederland:** Hoewel het gericht zoeken en graven naar archeologische voorwerpen in Nederland is verboden, wordt de hobby bijna overal toegestaan, mits men zich aan de normaal geldende regels houdt. Uitgezonderd hiervan zijn een aantal gegevens waarbij men het zoeken door middel van een algemene politieverordening (A.P.V.) heeft verboden (o.a. in Nijmegen en Arnhem). Twee instanties regelen de vondstmeldingen: voor munten en penningen is dat 'Numis' van de 'Stichting Het Geld- en Bankmuseum' Postbus 2407, 3500 GK Utrecht; voor archeologische voorwerpen is dat 'Archis' van het R.O.B. Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort. Gemeld dienen te worden: alle schatvondsten, gouden en zilveren voorwerpen met een kunstzinnige of archeologische waarde en munten en voorwerpen van vóór 1600.

## 15. Batterijen

- Vervang de batterijen van zodra de aanduiding voor zwakke batterijen **[1]** oplicht (spanning < 8,8 V).
- Schakel de detector uit door de VOLUME-knop **[2]** volledig naar links te draaien tot u een klik hoort.
- Open het batterijvak **[D]** en plaats een nieuwe 9V-batterij (6LR61C, niet meegeleverd) volgens de polariteitsaanduidingen.
- Sluit het batterijvak.



**LET OP: Doorboor geen batterijen en gooi ze nooit in het vuur. Herlaad geen alkalinebatterijen. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.**

## 16. Technische specificaties

aanduiding zwakke batterij .....rode led indien < 8,8 V  
 signaaluitgang..... luidspreker of 3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoon  
 voeding ..... 1 x 9 V-batterij (6LR61C, niet meegelev.)  
 afmetingen  
 lengte.....78-106 cm  
 zoekschotel ..... Ø 18 cm  
 gewicht ..... ± 650 g

**Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.**

RED Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaar ik, Velleman NV, dat het type radioapparatuur [CS130] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).

### © AUTEURSRECHT

**Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden.** Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



# MODE D'EMPLOI

## DÉTECTEUR DE MÉTAUX

### 1. Introduction

**Aux résidents de l'Union européenne**

**Des informations environnementales importantes concernant ce produit**



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

**En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.**

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

### 2. Consignes de sécurité



Garder le détecteur hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.



**Attention :** L'utilisation d'un casque d'écoute dans un endroit public peut être dangereuse. Veiller à être attentif au trafic et aux signaux d'avertissements.



**NE JAMAIS TOUCHER NI MUNITION NI AUTRES OBJETS POTENTIELLEMENT DANGEREUX. Marquer soigneusement l'endroit de découverte et notifier la police au plus vite.**

### 3. Directives générales

Se référer à la **garantie de service et de qualité Velleman®** en fin de notice.

- Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l'opération.
- Tenir le détecteur de métaux à l'écart de la poussière, l'humidité et des températures extrêmes.
- Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
- Toute modification de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité.
- N'utiliser le détecteur de métaux qu'à sa fonction prévue. Tout autre usage peut causer des courts-circuits, des brûlures, des électrochocs, etc. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client ne tombent pas sous la garantie.
- La garantie ne s'applique pas en cas de dommages occasionnés par un usage en milieu salé.
- Respecter les lois et la réglementation en vigueur.
- Retirer les piles du détecteur s'il n'est pas utilisé. L'acide des piles peut endommager le circuit intérieur.


### 4. Caractéristiques

- localisez pièces de monnaie, bijoux, or et argent
- appuie-bras confortable
- sortie pour casque d'écoute : connexion 3,5 mm
- le vumètre indique le type de métal
- tête de détection étanche à l'immersion (Ø 180 mm)
- niveau TUNE réglable
- tige ajustable
- sensibilité réglable (>12 cm pour pièce de € 0,5)
- réglage du volume
- indication pile faible

## 5. Description

Consulter les illustrations à la page 2 de cette notice.

<b>détecteur de métaux</b>		<b>E</b>	canne supérieure
<b>A</b>	repose-bras	<b>F</b>	écrou de verrouillage
<b>B</b>	poignée avec bouton TRACE	<b>G</b>	canne inférieure
<b>C</b>	boîtier électronique	<b>H</b>	écrou de la tête de détection
<b>D</b>	compartiment des piles	<b>I</b>	tête de détection

<b>boîte de commande + indicateur de cible</b>		
<b>1</b>	LOW BAT	indication de pile faible : s'allume lorsque la tension des piles est inférieure à 8,8 V
<b>2</b>	VOLUME	bouton de volume : réglage du volume du haut-parleur ou du casque
<b>3</b>	TUNE	compensateur d'effets de sol : permet l'équilibrage électronique pour la neutralisation des effets de minéralisation
<b>4</b>		prise d'entrée pour casque d'écoute (non inclus)
<b>5</b>	DISC	réglage de discrimination : filtrage des types de métal <b>remarque :</b> ce réglage influence la sensibilité
<b>6</b>	mètre analogique	l'aiguille indique le type de métal

## 6. Fonctionnement

- Un détecteur de métaux (basse fréquence) se compose principalement d'un émetteur, d'un récepteur et d'un microprocesseur qui transforme les signaux captés en un signal sonore.

### L'émetteur

- L'émetteur est une bobine à l'intérieur de la tête de détection. En envoyant un courant alternatif dans la bobine, on génère un champ magnétique à polarité de ou vers le sol. Ce champ magnétique induit un courant à l'intérieur d'un objet métallique. L'objet en question créera un champ inversement polarisé à celui de l'émetteur.

### Le récepteur

- Le récepteur est une deuxième bobine à l'intérieur de la tête de détection qui est construit de façon à ce que le champ magnétique de l'émetteur n'y induit aucun courant. Toutefois, le champ magnétique d'un objet métallique engendra un courant électrique dans le récepteur.

### Décalage de phase

Le signal reçu par le récepteur aura généralement un retard par rapport au signal transmit à cause de la tendance des conducteurs à empêcher des changements de flux de courant, phénomène que l'on appelle l'inductance propre. Ce retard est désigné par le terme **décalage de phase**. Les objets métalliques à inductance primaire, comme les objets constitués de matériaux conducteurs (or, argent, cuivre...), afficheront un décalage de phase important. En revanche, objets métalliques à résistance primaire, comme les petits objets constitués de matériaux moins conducteurs, afficheront un décalage de phase moins important. Se référer à la table ci-dessous pour un aperçu de la conductivité des différents matériaux.

<b>Matériau</b>	<b>Conductivité électrique (S/m)</b>	<b>Matériau</b>	<b>Conductivité électrique (S/m)</b>
argent	$63,01 \times 10^6$	nickel	$14,3 \times 10^6$
cuivre	$59,6 \times 10^6$	fer	$9,93 \times 10^6$
or	$45,2 \times 10^6$	platine	$9,66 \times 10^6$
aluminium	$37,8 \times 10^6$	étain	$9,17 \times 10^6$
calcium	$29,8 \times 10^6$	eau salée	4,788
zinc	$16,6 \times 10^6$	eau douce	0,0005 ~ 0,05

- La taille, la forme et la profondeur d'ensevelissement sont des facteurs d'importance pour la détection de l'objet.

### Ferromagnétisme

- Les matériaux peu ou non conducteurs peuvent se magnétiser lorsqu'ils se trouvent dans un champ magnétique, résultant en un puissant signal qui pourra être capté par le détecteur de métaux. Ce signal

n'affichera cependant qu'un faible déplacement de phase. Les sols ferrugineux présentent des caractéristiques ferromagnétiques.

### Discrimination

- Chaque type de métal possède ses propres caractéristiques de décalage de phase. Grâce à ses différences il est possible de distinguer les différents types de métal. Ce processus est appelé **discrimination**.

### Balance des effets de sol

- Comme décrit précédemment, les sols ferrugineux afficheront un signal plus fort que le signal de l'objet métallique enseveli. Ceci se produit également avec des sols contenant des nappes d'eau fortement salée.
- Heureusement, le décalage de phase du signal dû aux effets de sol reste à peu près constant sur une zone de terrain donné du moment qu'on tient la tête de détection à une hauteur constante.
- Avec un traitement électronique approprié sur ce décalage de phase, il est possible de localiser la cible avec précision.

## 7. Préparation

- Le **CS130** est pré-assemblé. Le déballer avec précaution.
- Desserrer l'écrou de verrouillage **[F]** et faire glisser la canne inférieure **[G]** hors de la canne supérieure **[E]** jusqu'à la longueur souhaitée.



**Remarque :** Le câblage vers la tête de détection se trouve à l'intérieur de la canne. Manipuler les cannes avec précaution.

- Déterminer la longueur idéale en tenant le détecteur par la poignée **[B]** tout en posant votre bras sur le repose-bras **[A]**. Maintenir le bras relaxé le long du corps de manière à ce que la tête de détection **[I]** flotte à environ 5 cm du sol.
- Verrouiller **[F]** la canne inférieure.
- Desserrer l'écrou de la tête de détection **[H]**, et ajuster la tête de détection **[I]** de manière qu'elle soit parallèle au sol. Resserrer l'écrou.
- Insérer les piles (voir §14).

## 8. Emploi

- Il est conseillé de tester le détecteur avant sa première utilisation. Le test se fait de préférence avec différents objets métalliques, p.ex. pièces de monnaie, bague en or, cuiller en argent...
  - Retirer bagues et bijoux. Effectuer le test en plaçant le détecteur sur un sol ou une table en plastique, la tête de détection **[I]** pointée vers le plafond. Passer lentement l'objet métallique devant la tête en le tenant dans différents angles afin d'entendre les différents signaux de détection. Le volume augmente est porté vers le centre de la tête. En éloignant l'objet, le volume diminue.

**Remarque :** Il est préférable de ne pas tester le détecteur sur le sol à l'intérieur d'un immeuble. Une majorité des immeubles à une structure en béton armé, l'armature métallique pouvant masquer le signal émis par l'objet à tester.

La tête de détection ne fonctionne pas lorsqu'elle n'est pas balayée. Il est donc important de passer l'objet devant la tête.

Vérifier l'état des piles et la connexion de la tête de détection lorsqu'aucun signal n'est émis.

- Un test à l'extérieur est également très utile et vous aidera à apprendre l'influence des effets de sol. Placer l'objet métallique sur le sol et passer lentement la tête de détection **[I]** à l'aplomb de l'objet.
- Allumer le détecteur en tournant le bouton VOLUME **[2]** vers la droite. L'éteindre en tournant ce même bouton entièrement vers la gauche jusqu'à ce qu'il cliquette.
- Si nécessaire, connecter un casque d'écoute (non inclus) à la prise d'entrée 3,5 mm **[4]**.
- Régler le volume du détecteur avec le bouton de volume **[2]**.
- Remplacer les piles dès l'affichage de l'indication de pile faible **[1]**.
- Placer le bouton DISC **[5]** au milieu.
- Maintenir la tête de détection **[I]** à une hauteur d'environ 30 cm au-dessus du sol et maintenir enfoncé le bouton TRACE **[B]**. Tourner le bouton TUNE **[3]** jusqu'à ce l'aiguille du mètre **[6]** pointe le 0 (zéro). Relâcher le bouton TRACE.

**Remarque :** Enfoncer le bouton TRACE dès que les conditions du sol se modifient, p.ex. en passant d'un sol sec à un sol humide. Ceci réinitialisera le mètre.

- Balayer la tête de détection lentement au-dessus de la zone prédéfinie. Voir §10.
- Tourner le bouton DISC [5] lentement vers la droite. Plus on augmente la discrimination, plus le détecteur filtra les types de métal. Se reporter au paragraphe §6 Fonctionnement - Décalage de phase pour plus d'information.

## 9. Interprétation des signaux

- Le détecteur émet un signal dès qu'il est activé.
- Le signal varie selon l'objet détecté.
- Les métaux ferreux produiront une tonalité grave et feront bouger l'aiguille du mètre vers la gauche.
- Les métaux non ferreux produiront une tonalité aigüe et feront bouger l'aiguille du mètre vers la droite.

### Signal fluctuant

- D'habitude, la fluctuation est causée par des sources externes, p.ex. tubes fluorescents, taxis, radios, câbles et la proximité d'autres détecteurs de métaux. Ce genre de problèmes est impossible à éviter.

### Le haut-parleur émet un son intermittent

Il y a plusieurs causes possibles:

- Mauvaise connexion des piles. Vérifier si les piles sont bien connectées.
- Une transmission radio d'un taxi passant ou d'un autre véhicule avec un poste émetteur.
- Le haut-parleur s'est détaché. Demander à votre détaillant de le fixer.

### Faux signaux

- Le détecteur émet un puissant signal lorsqu'il détecte un objet en métal précieux. S'il n'émet aucun son en passant la tête de détection sur l'objet, l'objet n'aura probablement aucune valeur.
- Les faux signaux peuvent être causés par un sol fortement minéralisé, une interférence électrique ou de la ferraille de grande taille.
- Ces signaux sont généralement de très courte durée et ne sont pas répétés.

## 10. Quelques conseils

- La chasse aux trésors est un passe-temps profitable et reconnaissant, à condition de l'aborder d'une manière patiente et dédiée. Le temps passé en déterminant un bon terrain de recherche, peut être du temps perdu si la recherche se fait trop à la hâte. Afin d'obtenir un résultat maximal, il est conseillé de déterminer d'avance quelle stratégie utiliser pour chaque terrain.
- Votre tactique dépendra du type de terrain – l'examen approfondi d'un terrain plus petit rapportera souvent plus que la prospection au petit bonheur d'un terrain plus vaste. Si un terrain est cependant trop éloigné pour y retourner plusieurs fois, il est préférable d'adopter une stratégie couvrant le terrain en entier, mais permettant des recherches en détail.
- Une trouvaille entraîne souvent d'autres trouvailles sur le même terrain. Par conséquent, des terrains où propices aux signaux vont agrandir vos chances de trouver des objets.
- Alors, comment chercher en détail ? Délimiter des bandes d'une largeur égalisant la portée de vos balayages avec le détecteur. Dans ces bandes, avancer à la vitesse du diamètre de la tête de détection par balayage. Ainsi, tout le terrain sera divisé en bandes, et aucun endroit ne sera oublié. Des bâtons et de la corde sont idéals pour le démarquage des bandes, mais souvent, des alignements naturels comme des arbres, des pierres et des plantes peuvent être aussi utiles.
- Pendant la prospection, veiller à ce que la tête de détection soit tenue aussi près du sol que possible. Ainsi, le détecteur pénétrera jusqu'à la profondeur maximale. Le détecteur ayant une portée limitée, l'utilisation du détecteur à une hauteur trop élevée réduira le champ de détection effectif de votre recherche.
- Essayer de travailler aussi proprement que possible en déterrants l'objet. Personne n'aime voir un trottoir ou un terrain avec des fosses à cause de creusements négligents – même de petits trous peuvent être dangereux, car ils peuvent être cause de chutes.
- Utiliser un déplantoir ou une truelle émoussée pour déplanter une motte de gazon, et enlever la motte avec autant de terre que possible. Vérifier d'abord si l'objet détecté se trouve dans la motte avant de la démêler. Ne pas utiliser d'outils aigus (couteau) car une éraflure sur une pièce de monnaie peut considérablement diminuer sa valeur.
- Après le déterrement, remettre aussi proprement que possible la terre et la motte éventuelle.
- Dernier tuyau utile : ramasser tout papier d'argent et ferraille apparents. En abandonnant des déchets, il y a une bonne chance de les détecter lors d'une prochaine visite !

## 11. Information utile

### Astuces pour la détection


- Aucun détecteur n'est sûr à 100 %. Différentes situations influencent la détection de métaux. La réaction du détecteur dépend d'un nombre de facteurs :
  - l'angle de l'objet enseveli
  - la profondeur de l'objet enseveli
  - la quantité de fer dans l'objet enseveli
  - la taille de l'objet enseveli.

### Quelques trucs et astuces

- Ne pas balayer la tête de détection comme une pendule et éviter de la soulever pendant ou à la fin d'un balayage afin de ne pas obtenir de fausses indications.
- Ne pas balayer trop vite afin d'éviter de manquer des objets.
- Le mouvement idéal de la tête de détection est un mouvement latéral et en ligne droite, en maintenant la même distance du sol.

### Localisation de la cible

- La localisation précise d'une cible facilite le creusage.
- La localisation précise requiert de l'entraînement, nous vous suggérons de vous entraîner à rechercher et à déterrer de petits objets métalliques vous appartenant avant d'entamer des recherches en d'autres endroits.
- Certaines cibles sont difficiles à localiser avec précision en raison de la direction du balayage. Essayer de changer la direction du balayage pour localiser une cible.
- Suivre la procédure ci-dessous pour localiser une cible.
  - Lorsque le détecteur détecte une cible enterrée, poursuivre le balayage au moyen de la tête de détection au-dessus de la cible suivant un mouvement latéral rétrécissant.
  - Noter visuellement l'endroit exact du terrain où le détecteur émet un signal sonore.
  - Arrêter la tête de détection directement au-dessus de cet endroit. L'éloigner de vous vers l'avant, puis la ramener vers vous et répéter ce mouvement un certain nombre de fois.
  - Noter visuellement l'endroit exact du terrain où le détecteur émet un signal sonore.
  - Répétez les points 1 à 3 à angle droit par rapport à la ligne de recherche initiale, en formant un X. La cible se situera directement sous le X au point où la réponse est la plus forte.

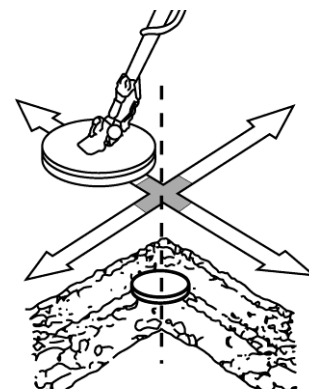

### Remarque

- Si la zone recherchée comporte un nombre de déchets tel à obtenir des signaux erronés, effectuer un balayage plus lent et plus court.
- Il se peut que les pièces enterrées récemment ne produisent pas la même réponse que celles enterrées depuis longtemps en raison du phénomène d'oxydation.
- Certains clous, écrous, boulons et autres objets en fer (comme les anciennes capsules de bouteilles) s'oxydent et créent un effet « halo ». Un effet halo est provoqué par un mélange d'éléments naturels présents dans le sol et l'oxydation causée par différents métaux. En raison de ces mélanges de métaux, les signaux cibles peuvent ne pas avoir une position « fixe ». Cet effet rend ces objets très difficiles à détecter avec précision.

### Gamme de détection

- Plusieurs facteurs influencent la gamme de détection : les dimensions de l'objet-cible, la période pendant laquelle l'objet a été enterré et la composition du sous-sol. On obtient les meilleurs résultats dans un sous-sol sec et compact, permettant de localiser des pièces à une grande profondeur. Ceci s'applique en particulier aux pièces qui ont agi avec les sels dans le sous-sol, qui font que les objets-cibles apparaissent plus grands pour le détecteur. Un sous-sol remué récemment et un objet perdu il y a peu de temps présentent de grands obstacles. Quarante-vingt-dix pour cent des objets sont trouvés à moins de 15 cm de profondeur. Un mauvais sous-sol est capable de limiter la gamme de détection à 50 % de la gamme normale.

### Détermination de la profondeur et les dimensions de l'objet-cible

- Un utilisateur expérimenté se fait déjà une idée des dimensions, de la profondeur et de la forme de l'objet-cible. La nature du signal sonore est un fil conducteur important dans cette matière : essayer toujours de déceler les caractéristiques spécifiques du signal sonore. Marquer la zone dans laquelle le détecteur émet un signal et se mettre à creuser. Essayer de découvrir l'acuité ou la manque de sonorité du signal et déterminer son intensité. Une pièce de monnaie engendre un signal aigu tandis que le signal accompagnant la découverte d'un clou est plutôt vague.

### Les piles

- Toujours se munir d'un jeu de piles fraîches lors d'une mission de prospection.
- L'utilisation d'un casque d'écoute prolongera l'autonomie des piles.

## 12. Entretien et stockage

- Un manque d'entretien ou une utilisation brutale affecteront la durée de vie de votre détecteur de métaux. Après chaque usage dans un environnement hostile (de l'eau salée, du sable, etc.), essuyer le boîtier avec un chiffon humide et ensuite le sécher avec un chiffon sec.
- Il est interdit de nettoyer votre détecteur avec des solvants ou des détergents.
- La tête de détection étanche peut être immergée dans de l'eau douce ou salée. Veiller cependant à ce que le boîtier électronique reste sec. Rincer la tête avec de l'eau douce après l'avoir immergée dans de l'eau salée afin d'éviter la corrosion des pièces métalliques.

### Les risques de l'air salé

- L'air salé peut pénétrer la boîte électronique lors d'une utilisation répétée dans un environnement salé. Dans ce cas, les composants électroniques sont vulnérables à la corrosion. Protéger la boîte électronique avec du polythène. Les dommages subis à cause d'un emploi dans un environnement salé ne tombent pas sous la garantie.

### Stockage

- Stocker le détecteur dans un endroit sec et chaud.
- Retirer les piles lorsque le détecteur n'est pas utilisé. Les piles pourraient couler.

## 13. Problèmes et solutions

- Lire ce paragraphe avant de porter le détecteur à réparer.
- En cas de problème, contrôler d'abord l'état des piles et les remplacer si nécessaire.

### Le détecteur est dérégulé

- Des variations de température peuvent influencer le détecteur de métaux, p.ex. la différence entre la température extérieure et la température de son lieu de stockage. Attendre jusqu'à ce que l'appareil se soit acclimaté. En cas d'une différence de température prononcée, cette acclimatation peut prendre jusqu'à une demi-heure.
- Les piles peuvent parfois influencer le signal. Les remplacer si nécessaire.

## 14. Code de conduite

- Les prospecteurs n'ont pas accès aux sites archéologiques et il est interdit d'endommager des monuments historiques. Ne pas hésiter à joindre la société archéologique locale si l'histoire vous intéresse.
- Ne jamais laisser le sol prospecté en mauvais état. Couper un triangle à l'aide d'une truelle ou d'un couteau, enlever l'objet localisé à l'aide de votre détecteur, remplir le trou et replacer soigneusement la motte de gazon.
- Garder votre pays propre. Il est interdit de jeter bouchons, bouts de papier d'argent et boîtes dans la nature. Les déposer dans la première poubelle sur votre chemin. Ramasser des bouts de fer rouillé avec précaution et les porter vers un service de recyclage local.
- Il est proscrit de s'aventurer dans un domaine privé sans la permission du propriétaire.
- Avertir le musée local ou les autorités locales en cas d'une découverte historique et demander l'assistance d'une équipe d'experts.
- Être extrêmement prudent lors de la découverte de bombes ou de mines non explosées. Ne jamais toucher l'objet en question ! Marquer soigneusement l'endroit de découverte et notifier la gendarmerie ou la police au plus vite.
- Fermer les grilles après avoir traversé des champs. Respecter la végétation et ne pas effrayer les animaux.
- Entretenir des relations courtoises avec les autres utilisateurs. Il y a beaucoup à apprendre de vos collègues expérimentés.

Respecter la législation locale et des textes régissant à l'utilisation d'un détecteur de métaux, et être informé du Code Rural. Contacter les autorités locales pour plus d'information ou visiter le site <http://www.la-detection.com/loi.htm>.

**Remarque :** Il est formellement interdit de toucher aux sites archéologiques ainsi qu'aux monuments historiques, et de prospecter aux alentours de ceux-ci. Déclarer systématiquement à la Mairie tout objet ayant un intérêt archéologique ou historique.

## 15. Piles

- Remplacer les piles dès que l'indicateur de pile faible [1] s'affiche (tension des piles est inférieure à < 8,8 V).
- Éteindre le détecteur en tournant le bouton VOLUME [2] entièrement vers la gauche.
- Ouvrir le compartiment [D] et y insérer une nouvelle pile de 9 V (6LR61C, non incluse).
- Refermer les compartiments.



**ATTENTION : Ne pas perforer les piles et ne jamais les jeter au feu. Les piles alcalines ne peuvent pas être rechargées. Garder les piles hors de la portée des enfants.**

## 16. Spécifications techniques

indication de pile faible.....	DEL rouge si < 8,8 V
sortie de signal.....	haut-parleur ou sortie casque d'écoute 3,5 mm
alimentation.....	1 pile 9 V (6LR61C, non incl.)
dimensions	
longueur .....	78-106 cm
tête de détection .....	Ø 18 cm
poids.....	± 650 g

**N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. La SA Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'information concernant cet article et la dernière version de cette notice, visiter notre site web [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.**

Déclaration de conformité RED

Le soussigné, Velleman SA, déclare que l'équipement radioélectrique du type [CS130] est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).

### © DROITS D'AUTEUR

**SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur pour cette notice. Tous droits mondiaux réservés.**

Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

# MANUAL DEL USUARIO

## DETECTOR DE METALES

### 1. Introducción

#### A los ciudadanos de la Unión Europea

#### Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.




No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

#### Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el **CS130**! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

### 2. Instrucciones de seguridad

	Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
	<b>¡Ojo!</b> Utilizar auriculares en un lugar público puede ser peligroso. Asegúrese de que pueda oír el tráfico y todas las señales de aviso.
	<b>NUNCA TOQUE NI MUNICIÓN NI OTROS OBJETOS PELIGROSOS. Marque el lugar claramente y contacte con la policía lo más rápido posible.</b>

### 3. Normas generales

Véase la **Garantía de servicio y calidad Velleman®** al final de este manual del usuario.

- No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación.
- No exponga este aparato a polvo, humedad y temperaturas extremas.
- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual a fin de evitar p.ej. cortocircuitos, quemaduras, descargas eléctricas, etc. Un uso desautorizado puede causar daños y anula la garantía completamente.
- Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- La garantía no se aplica en caso de daños causados por un uso en un ambiente salado.
- Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
- Saque las pilas del detector de metales si no lo utiliza. El ácido de las pilas puede el circuito interior.

### 4. Características

- detecte monedas, joyas, oro y plata
- reposabrazos comfortable
- salida para auriculares: conector de 3.5mm
- el vúmetro indica el tipo de metal
- cabezal de detección estanco (Ø 180mm)
- nivel TUNE ajustable
- barra regulable
- sensibilidad ajustable (>12cm para una pieza de € 0.5)
- ajuste del volumen
- indicador de batería baja




## 5. Descripción

Véase la figura en la página 2 de este manual del usuario.

<b>metal detector</b>		<b>E</b>	barra superior
<b>A</b>	apoyabrazos	<b>F</b>	bloqueo
<b>B</b>	mango con botón TRACE	<b>G</b>	barra inferior
<b>C</b>	caja electrónica	<b>H</b>	tuerca del cabezal de detección
<b>D</b>	compartimiento des pilas	<b>I</b>	cabezal de detección

### Caja de control + indicador

<b>1</b>	LOW BAT	indicación de pila baja: se ilumina si la tensión de pilas es inferior a 8,8V
<b>2</b>	VOLUME	ajuste del volumen: ajustar el volumen del altavoz o de los auriculares
<b>3</b>	TUNE	balance del suelo: excluir los efectos de mineralización
<b>4</b>		entrada para auriculares (no incl.)
<b>5</b>	DISC	ajuste de discriminación: filtrar entre diferentes tipos de metal <b>nota:</b> este ajuste influye la sensibilidad
<b>6</b>	medidor de panel analógico	La aguja indica el tipo de metal

## 6. Funcionamiento

- Un detector de metales (baja frecuencia) incluye principalmente un emisor, un receptor y un microprocesador que transforma las señales captadas en una señal sonora.

### El emisor

- El emisor es una bobina en el interior del cabezal de detección. Al enviar una corriente alterna por la bobina, genera un campo magnético con una polaridad de o al suelo. Este campo magnético induce una corriente en el interior de un objeto metálico. El objeto en cuestión creará un campo magnético con una polaridad opuesta.

### El receptor

- El receptor es una segunda bobina en el interior del cabezal de detección y está construido de tal manera que el campo magnético del emisor no induce ninguna corriente. Sin embargo, el campo magnético de un objeto metálico causará una corriente eléctrica en el receptor.

### Desplazamiento de fase

- La señal recibida por el receptor tiene normalmente un retraso con respecto a la señal transmitida porque se produce un cambio del flujo de corriente en los conductores, fenómeno que se llama la inductancia propia. Este retraso está indicado por el término **desplazamiento de fase**. Los objetos metálicos con una inductancia primaria, como los objetos que constan de buenos conductores (oro, plata, cobre, etc.), visualizarán un desplazamiento de fase importante. Los objetos metálicos con una resistencia primaria, como los pequeños objetos que constan de materiales menos conductores, visualizarán un desplazamiento de fase menos importante. Véase la lista a continuación para un resumen de la conductividad de los diferentes materiales.

Material	Conductividad eléctrica (S/m)	Material	Conductividad eléctrica (S/m)
plato	$63,01 \times 10^6$	níquel	$14,3 \times 10^6$
cobre	$59,6 \times 10^6$	hierro	$9,93 \times 10^6$
oro	$45,2 \times 10^6$	platino	$9,66 \times 10^6$
aluminio	$37,8 \times 10^6$	estaño	$9,17 \times 10^6$
calcio	$29,8 \times 10^6$	agua salada	4,788
cinc	$16,6 \times 10^6$	agua dulce	0,0005 ~ 0,05

- La detección de un objeto metálico depende del tamaño, la forma y la profundidad.

## Ferromagnetismo

- Malas conductores que se encuentran en un campo magnético, pueden emitir señales magnéticas que pueden ser captadas por el detector de metales. Estas señales sólo visualizarán un débil desplazamiento de fase. Los suelos ferruginosos poseen características ferromagnéticas.

## Discriminación

- Cada tipo de metal posee sus propias características de desplazamiento de fase. Gracias a estas diferencias es posible hacer una distinción entre los diferentes tipos de metal. Este procedimiento se llama **discriminación**.

## Balance de los efectos del suelo

- Como está descrito anteriormente, los suelos ferruginosos visualizan una señal más fuerte que la señal de un objeto metálico. Este fenómeno se produce también en suelos con mucha agua salada.
- Afortunadamente, estos suelos tienen un desplazamiento de fase muy constante al no mover el cabezal de detección.
- Al ajustar el balance del suelo, es posible localizar el objeto con precisión.

## 7. Preparación

- Está premontado el **CS130**. Desembálelo cuidadosamente.
- Desatornille la tuerca de bloqueo **[F]** y haga deslizar la barra inferior **[G]** fuera de la barra superior **[E]** hasta la longitud deseada.



**Observación:** El cableado hacia el cabezal de detección está en el interior de la barra. Manipule las barras cuidadosamente.

- Determine la longitud ideal al mantener el detector por el mango **[B]** y al poner el brazo en el apoyabrazos **[A]**. Mantenga el brazo relajado al lado del cuerpo y asegúrese de que el cabezal de detección **[I]** se encuentre aproximadamente unos 5cm del suelo.
- Bloquee **[F]** la barra inferior.
- Desatornille la tuerca del cabezal de detección **[H]**, y ajuste el cabezal de detección **[I]** de manera a que esté paralelo con el suelo. Atornille la tuerca.
- Introduzca las pilas (véase §14).

## 8. Funcionamiento

- Someta el detector a prueba antes de usarlo por primera vez. Utilice monedas, anillos, cubierto plateado, etc.
  - Primero, pruebe el detector de metales en el interior. Coloque el detector en una mesa de madera o de plástico. Coloque el cabezal **[I]** de manera que la parte plana del cabezal esté a ras del techo. Qítense cualquier objeto como relojes, anillos etc. Mueva el objeto (como un anillo de oro o una moneda) lentamente encima del cabezal. Manténgalo bajo diferentes ángulos para oír las diferentes señales de detección. Emite la señal más fuerte si el objeto se encuentra en el centro del cabezal.

**Nota:** Nunca pruebe el detector sobre el suelo dentro de un edificio ya que se usa algún tipo de metal en la mayoría de los edificios. Esto puede causar interferencias con los objetos a prueba o puede cubrir la señal completamente.

Sin movimiento, el cabezal no encontrará nada. Ya que el detector está quieto, mueva el objeto.

Controle las baterías y asegúrese de que el cabezal esté conectado de manera correcta si no emite una señal.

- Pruebe el detector de metales también al aire libre para aprender cómo reacciona a los diferentes tipos de suelo. Ponga un objeto metálico en el suelo y mueva el cabezal **[I]** lentamente de un lado a otro sobre el objeto.
- Active el detector de metales al girar el botón VOLUME **[2]** hacia la derecha; desactívelo al girar el botón hacia la izquierda hasta que oiga un clic.
- Si fuera necesario, utilice auriculares (no incluidos) con un conector de 3,5mm **[4]**.
- Ajuste el volumen del detector de metales con el ajuste del volumen **[2]**.

- Reemplace las baterías en cuanto se ilumine el indicador de baterías bajas [1].
- Ponga el botón DISC [5] en el medio.
- Mantenga el cabezal de detección [I] a una altura de aproximadamente 30 cm encima del suelo y mantenga pulsado el botón TRACE [B]. Gire el botón TUNE [3] hasta que la aguja del medidor [6] apunte 0 (cero). Suelte el botón TRACE.

**Nota:** Pulse el botón TRACE en cuanto se cambien las condiciones del suelo, por ejemplo, al ir de un suelo seco a un suelo húmedo. Esto reiniciará el medidor.

- Mueva el cabezal de detección lentamente encima de la zona predeterminado. Véase §10.
- Gire el botón DISC [5] lentamente hacia la derecha. Cuanto más aumenta la discriminación, más filtra el detector de metales los tipos de metal. Véase §6 Funcionamiento - Desplazamiento de fase para más información.

## 9. Interpretar señales

- El detector emite una señal sonora en cuanto lo active.
- La señal sonora varía según el objeto detectado.
- Los metales férricos emiten una señal acústica grave y hacen mover la aguja del medidor hacia la izquierda.
- Los metales no férricos emiten una señal acústica aguda hacen mover la aguja del medidor hacia la derecha.

### Señal oscilante

- Normalmente, la fluctuación se causa por fuentes externas p.ej. tubos fluorescentes, taxis, radios, cables y la proximidad de otros detectores de metales. Es imposible evitar este tipo de problemas.

### Altavoz emite un sonido intermitente

Hay varias causas posibles:

- Puede ser que las pilas no hayan sido conectadas correctamente. Asegúrese de que las pilas estén fijadas de manera correcta y segura.
- Una transmisión radio de un taxi que pasa o de un otro coche con una radio emisora puede causar interferencias.
- Se ha suelto el altavoz. Pregunte a su distribuidor de fijarlo.

### Señales falsas

- El detector emite una señal sonora detectando objetos metálicos. Si se trata de un objeto sin valor se atenúa la señal, incluso después de haber movido el cabezal varias veces encima del objeto.
- Un suelo contaminado, interferencias eléctricas o grandes piezas de metal pueden causar señales falsas.
- Reconocerá las señales falsas porque están rotas o no se repiten.

## 10. La importancia de un uso correcto

- La caza de tesoros puede resultar un pasatiempo realmente rentable y gratificante, si lo haces con paciencia y persistencia. El tiempo dedicado a la localización de un sitio que vale la pena puede ser sinónimo de tiempo perdido si la búsqueda se hace rápidamente y de manera irregular. Para obtener un máximo de resultados, es importante determinar el lugar de antemano antes de empezar la búsqueda.
- Las tácticas usadas dependen del tipo de lugar – es más rentable explorar sólo pequeñas superficies en vez de hacer una búsqueda fortuita en un lugar extenso. No obstante, si el lugar se encuentra demasiado lejos para efectuar muchas idas y vueltas, haga un plan que le permita detectar la mayor parte del lugar indicando al mismo tiempo las zonas más interesantes para una búsqueda **minuciosa**.
- Muchas veces, los objetos están agrupados. Por lo tanto, es deseable detectar cuidadosamente el terreno donde Ud. ha encontrado un objeto interesante.
- ¿Cómo obtener un máximo de resultados? Delimite bandas de una anchura igual al rango de sus movimientos con el detector. Avance el cabezal después de cada movimiento aproximadamente dos tercios del diámetro de éste. De esa manera continua buscando lo que permite a cada vez un solapamiento, asegurando que no se olvida nada. Unos piquetes y una cuerda pueden ser útiles para delimitar la zona de búsqueda, pero muchas veces también pueden ser útiles puntos de referencia naturales como árboles, piedras y plantas.
- También es importante mantener el cabezal lo más cerca posible del suelo. Sería ideal que "planchara" el suelo con el cabezal para no perder nada del rango de detección. El rango del detector se limita, y manteniendo el cabezal demasiado alto, Ud. disminuye el rango de detección efectivo de la búsqueda.

- Intente trabajar de la manera más limpia posible al desenterrar objetos. A nadie le gusta una acera o un terreno con hoyos por un desenterramiento negligente – incluso los pequeños hoyos pueden ser peligrosos porque la gente puede tropezar y lesionarse.
- Use una paleta desafilada o un desplantador para quitar una parte de césped. Quite la parte de césped con la mayor cantidad de tierra posible. Primero, verifique si el objeto detectado se encuentra en la parte de césped antes de romperla. No use herramientas afiladas (un cuchillo, etc.) porque una raya en una moneda puede disminuir su valor considerablemente.
- Después del desenterramiento, vuelva a colocar la parte de césped lo mejor posible.
- Último consejo: ‘colecciona’ todos los papeles de aluminio y chatarra que encuentre ; así los vuelve a tirar, es posible que vuelva a detectarlos!

## 11. Información útil

### Consejos de uso


- Ningún detector de metales es 100% preciso. Su reacción depende de muchos factores:
  - El ángulo en el que el objeto se encuentra en el suelo.
  - La profundidad del objeto.
  - La parte de hierro en el objeto.
  - El tamaño del objeto.

### Buscar eficazmente

- Nunca use el detector como si fuera un péndulo. Levantar el detector durante el vaivén lateral podría causar interpretaciones falsas.
- Mueva el cabezal lentamente de un lado a otro – ¡No lo haga de prisa! Esto podría hacerle perder objetos.
- El movimiento ideal del cabezal de detección es lateral y en línea recta, manteniéndolo paralelo al suelo.

### Localizar el objeto

- Una localización exacta del objeto facilita el desenterramiento.
- Una localización precisa exige alguna práctica. Aconsejamos practicar, buscando y desenterrando pequeños objetos en su propiedad antes de empezar a detectar otros lugares.
- A veces, es difícil localizar el objeto a causa de la dirección del movimiento oscilatorio. Para una localización más precisa, puede intentar cambiar la dirección del movimiento oscilante.
- Siga los siguientes pasos para localizar el objeto.
  - Al detectar un objeto, continúe moviendo el cabezal encima del objeto disminuyendo poco a poco los movimientos oscilatorios y laterales.
  - Marque el lugar exacto donde el detector produzca una señal sonora.
  - Pare el cabezal inmediatamente encima del lugar. Mueva el cabezal en un movimiento hacia adelante ida y vuelta. Repita este movimiento algunas veces. Vuelva a marcar el lugar exacto donde se oye la señal sonora.
  - Repita los pasos 1 a 3 en un ángulo de 90° con respecto a la dirección de la búsqueda original. Haga una figura en forma de X. El objeto se encuentra directamente debajo de la X donde la señal sonora es lo más intensiva.

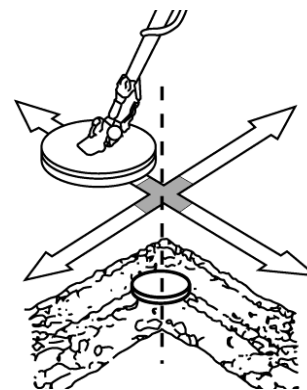

### Observaciones:

- Si hay muchas señales falsas a causa de la basura, reduzca la velocidad y corte la distancia de los movimientos oscilatorios.
- Monedas recientemente enterradas pueden reaccionar de manera diferente en comparación con monedas enterradas hace mucho tiempo a causa de la oxidación.
- Algunos clavos, tornillos, tuercas y otros objetos de hierro (como tapas de botellas) se oxidan y crean un efecto de “nimbo”. Una mezcla de elementos naturales en el suelo y la oxidación de diferentes metales causan el efecto de “nimbo”. Por ello, es posible que las señales sonoras no se encuentren en una posición “fija”. Este efecto hace muy difícil la localización de este tipo de objetos con precisión.

### Rango de detección

- El rango de detección depende del tamaño del objeto, del período durante el que el objeto ha sido enterrado y del tipo de suelo en el que el objeto se encuentra. Los suelos compactos producen los mejores resultados. Puede encontrar monedas a gran profundidad si han sido enterradas hace mucho tiempo. Además, parecen más grandes para el detector a causa de la oxidación. Las peores condiciones de detección son suelos mullidos o removidos. Objetos recientemente enterrados también son difíciles de detectar. En estas condiciones, se reduce el rango de detección. El 90% de todos los artefactos se encuentran a una profundidad de 15 cm. Malas condiciones del terreno pueden disminuir sensiblemente la profundidad de detección de más de 50%.

### Determinar la profundidad y el tamaño del objeto

- Un usuario familiarizado con su detector ya sabe determinar el tamaño, la forma y la profundidad del objeto antes de desenterrarlo. Se puede aprender la técnica analizando cuidadosamente las señales del indicador y las señales audio emitidas por el detector : cada vez que suena una señal, escuche si dispone de características particulares. Determine la zona en la que recibe una señal e intente imaginarse la forma del objeto antes de desenterrarlo Marque la zona en la que el detector emite una señal y empieza a desenterrar. Un sonido agudo indica una moneda, una señal para un tornillo es vaga.

### Pilas

- Asegúrese de que tenga siempre un juego de pilas de recambio.
- Alargue la autonomía de la pila usando auriculares.

## 12. Limpieza y almacenamiento

- Manipule el detector de metales con mucho cuidado si no la duración de vida del detector se acorta. Limpie la caja con un paño húmedo y luego, séquela con un paño seco cada vez que ha usado el detector en un ambiente hostil (agua salada, arena, etc.).
- Está prohibido el uso de disolventes o detergentes.
- Entregado con cabezal estanco es sumergible en agua dulce y agua salada. No obstante, asegúrese de que no entre agua en la caja del detector. Limpie el cabezal con agua dulce después de haberlo usado en agua salada para evitar la corrosión de las partes metálicas.

### Los riesgos del aire salado

- El aire salado puede entrar en el panel de control si se usa el aparato regularmente en un ambiente salado. Esto puede dañar los componentes electrónicos de su detector. Por esta razón, aconsejamos cubrir el panel de control con polietileno. Los daños causados por contacto con el aire salado invalidarán la garantía.

### Almacenamiento

- Guarde el detector de metales en un lugar seco y caliente.
- Quite las pilas si no usa el detector durante cierto tiempo. Los productos de las mismas pueden dañar los componentes electrónicos de su detector.

## 13. Solución de problemas

- Antes de devolver el aparato para dejarlo reparar, lea el siguiente texto.
- En caso de problemas, controle primero el estado de las pilas y reemplácelas si fuera necesario.

### Desarreglo del detector

- variaciones de temperatura ambiente pueden influenciar el detector de metales p.ej. la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura del lugar de almacenamiento. Espere hasta que el aparato se haya climatizado. Cuanto mayor sea el cambio de la temperatura, mayor será el desarreglo del aparato. El tiempo de aclimatación del circuito electrónico puede durar hasta 30 minutos.
- Pilas agotadas pueden perturbar la señal. Cambie las pilas si necesario.

## 14. Código ético

- No opere en sitios arqueológicos o monumentos antiguos. Si le interesa la historia, acuda a una asociación arqueológica local.
- No revuelva todo. Use una paleta llana afilada o un cuchillo para cortar un círculo o triángulo ordenado; saque el objeto; vuelva a colocar la tierra y la hierba cuidadosamente.
- Mantenga limpio el campo. No tire en ningún caso tapas de botellas, papel de aluminio ni latas de bebidas. Llévese toda la basura que encuentre y tírela en la primera papelería que encuentre. Recoge cuidadosamente hierro oxidado y devuélvalo a la unidad de reciclaje local.
- Siempre pida antes de acceder a cualquier terreno privado.
- Comunique cualquier hallazgo histórico a un museo local o las autoridades locales y pida la ayuda de un experto si descubre un sitio de interés arqueológico.
- Sea extremadamente cuidadoso al descubrir bombas o minas no explotadas. ¡No toque el objeto! Marque el sitio cuidadosamente y acuda inmediatamente a la policía.
- No deje abiertas puertas al atravesar campos. No destruya cultivos ni asuste los animales.
- Si se encuentra con otro usuario de detector, preséntese. Podrían aprender mucho el uno del otro sobre su pasatiempo.
- Respete la legislación local. Contacte las autoridades locales para más información.

**Nota:** Está prohibido el uso de detectores de metales en yacimientos arqueológicos ni en monumentos históricos. Contacte las autoridades locales para más información.

## 15. Pilas

- Reemplace las pilas en cuanto se ilumine el indicador de batería baja **[1]** (la tensión de las pilas es inferior a  $< 8,8$  V).
- Desactive el detector de metales al girar el botón VOLUME **[2]** completamente hacia la izquierda.
- Abra el compartimento de pilas **[D]** e introduzca una nueva pila de 9V (6LR61C, no incl.).
- Vuelva a cerrar los compartimentos.



**¡OJO!:** No perforo pilas y nunca échelas al fuego. Nunca recargue pilas alcalinas. Mantenga las pilas lejos del alcance de niños.

## 16. Especificaciones

indicador de batería baja .....	LED rojo si $< 8.8$ V
salida de señal .....	altavoz o jack para auriculares de 3.5mm
alimentación .....	1 pila de 9V (6LR61C, no incl.)
dimensiones	
longitud .....	78-106 cm
cabezal .....	Ø 18 cm
peso .....	± 650 g

**Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.**

Declaración de conformidad RED

Por la presente, Velleman NV declara que el tipo de equipo radioeléctrico [CS130] es conforme con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).

### © DERECHOS DE AUTOR

**Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados.** Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## METALDETEKTOR

### 1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

**Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt**






Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

**Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.**

Wir bedanken uns für den Kauf des **CS130**! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

### 2. Sicherheitshinweise

	Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
	<b>ACHTUNG:</b> Es könnte gefährlich sein, einen Kopfhörer in öffentlichen Orten zu verwenden. Beachten Sie, dass Sie alle Warnsignale und den Verkehr hören können.
	<b>BERÜHREN SIE NIE MUNITION ODER ANDERE LEBENSGEFÄHRLICHEN GEGENSTÄNDE. Grenzen Sie den Ort ab – lassen Sie eventuell jemand den Ort bewachen – und warnen Sie sofort die örtliche Behörde.</b>

### 3. Allgemeine Richtlinien

Siehe **Velleman® Service- und Qualitätsgarantie** am Ende dieser Bedienungsanleitung.

- Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung des Gerätes.
- Schützen Sie das Gerät vor extreme Temperaturen, Staub und Feuchte.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Bei Schäden verursacht durch eine salzige Umgebung erlischt der Garantieanspruch.
- Beachten Sie, dass Sie **immer** den örtlichen Umweltvorschriften nachkommen.
- Bei längerem Nichtgebrauch, entfernen Sie die Batterien. Leaking batteries can cause serious damage.

### 4. Eigenschaften


- suchen Sie Münzen, Schmuckwaren, Gold und Silber
- komfortabler Armstütze
- Kopfhörerausgang: 3.5mm
- VU-Meter zeigt die Metallart an
- wasserdichte Suchspule (Ø 180mm)
- einstellbarer TUNE-Pegel
- einstellbarer Stiel
- regelbare Empfindlichkeit (>12cm für eine Münze von € 0.5)
- Lautstärkeregelung
- Lo-Bat-Anzeige

## 5. Umschreibung

Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

<b>Metalldetektor</b>		<b>E</b>	Oberteil des Stiels
<b>A</b>	Armstütze	<b>F</b>	Verriegelung
<b>B</b>	Gestänge mit Griff und TRACE-Taste	<b>G</b>	Unterteil des Stiels
<b>C</b>	Steuergerät	<b>H</b>	Mutter der Suchspule
<b>D</b>	Batteriefach	<b>I</b>	Suchspule

### Steuergerät + Anzeige

<b>1</b>	LOW BAT	LO-Bat-Anzeige: leuchtet wenn die Batteriespannung < 8,8 V
<b>2</b>	VOLUME	Lautestärketaste: die Lautstärke des Kopfhörers oder des Lautsprechers regeln
<b>3</b>	TUNE	Balanceregler: Mineralien im Boden ausschließen
<b>4</b>		Anschluss eines externen Kopfhörers (nicht mitgeliefert)
<b>5</b>	DISC	Diskriminierung: Metallfilter <b>Bemerkung:</b> diese Einstellung beeinflusst die Empfindlichkeit
<b>6</b>	das analoge Meter	die Nadel zeigt den Metalltyp an.

## 6. Funktionieren

- Ein (niederfrequenter) Metalldetektor besteht hauptsächlich aus einem Sender, einen Empfänger und einen Mikroprozessor, der die Signale verarbeitet.

### Der Sender

- Der Sender ist eine Spule innerhalb der Suchspule. Indem Sie einen Wechselstrom durch diese Spule jagen, wird ein magnetisches Feld mit einer Polarität von oder nach dem Boden generiert. Dieses magnetische Feld induziert einen Strom im Metallgegenstand, der auch ein magnetisches Feld mit einer entgegengesetzten Polarität generiert.

### Der Empfänger

- Der Empfänger ist eine zweite Spule innerhalb der Suchspule und wurde so gebaut, dass das magnetische Feld der Spule keinen Strom erzeugt. Das magnetische Feld eines Gegenstands wird aber wohl einen elektrischen Strom in der Spule induzieren.

### Phasenverschiebung

- In Bezug auf das gesendete Signal wird das empfangene Signal gewöhnlich verzögert. Dies geschieht weil da bei den Leitern eine Änderung vom Stromfluss auftritt, die sogenannte Selbstinduktion. Diese Verzögerung wird mit Phasenverschiebung angezeigt. Metallgegenstände mit einer primären Induktion, nämlich große Gegenstände, die aus guten Leitern (Gold, Silber, Kupfer...) bestehen, zeigen einen großen Phasenverschiebung. Metallgegenstände mit einem primären Widerstand, nämlich kleine Gegenstände, die aus schlechten Leitern bestehen, zeigen nur kleinere Phasenverschiebungen. Siehe nachfolgend Liste für einen kurzen Überblick der verschiedenen Materialien und die leitenden Eigenschaften.

Material	Elektrische Leitfähigkeit (S/m)	Material	Elektrische Leitfähigkeit (S/m)
Siber	$63,01 \times 10^6$	Nickel	$14,3 \times 10^6$
Kupfer	$59,6 \times 10^6$	Eisen	$9,93 \times 10^6$
Gold	$45,2 \times 10^6$	Platin	$9,66 \times 10^6$
Aluminium	$37,8 \times 10^6$	Zinn	$9,17 \times 10^6$
Kalzium	$29,8 \times 10^6$	Salzwasser	4,788
Zink	$16,6 \times 10^6$	Süßwasser	0,0005 ~ 0,05

- Die Entdeckung eines Metallgegenstands hängt von der Größe, der Form und der Tiefe ab.

### Ferromagnetisme

- Schlechte Leiter, die sich in einem magnetischen Feld befinden, können dennoch magnetische Signale, die vom Metalldetektor gut empfangen werden, senden. Diese Signale zeigen keine oder nur eine kleine Phasenverschiebung. Boden mit Eisenmineralien besitzen diese ferromagnetischen Eigenschaften.



## Diskriminierung


- Jede Metallart hat eine eigene Phasenverschiebung. Dank der verschiedenen Phasenverschiebungen kann man die eine Metallart von einer anderen unterscheiden. Das Unterscheiden der Metalle heißt **Diskriminierung**.

## Balanceregler


- Wie oben erwähnt, senden eisenhaltige Böden ein Signal, das stärker ist als das Signal, gesendet durch den Metallgegenstand in diesem Boden. Dieses Phänomen findet auch in einem Boden mit viel Salzwasser statt.
- Diese Böden haben aber eine sehr konstante Phasenverschiebung wenn Sie die Suchspule still halten.
- Indem Sie den Balanceregler sorgfältig regeln, können Sie die Lokalisierung und die Tiefe des Gegenstands genau bestimmen.

## 7. Vorbereitung

- Der **CS130** wird montiert geliefert. Packen Sie das Gerät sorgfältig aus.
- Drehen Sie die Verriegelung **[F]** los und schieben Sie den unteren Teil des Stiels **[G]** bis Sie die gewünschte Länge erreicht haben aus dem oberen Teil **[E]**.

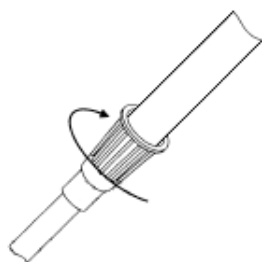

ENTRIEGELN

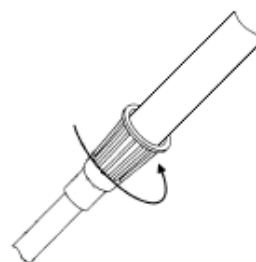

VERRIEGELN

**Bemerkung:** Die Verdrahtung zur Suchspule befindet sich innerhalb des Stiels. Brechen Sie den Stiel nie auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

- Bestimmen Sie die ideale Länge des Metalldetektors. Stehen Sie gerade und halten Sie den Metalldetektor am Griff **[B]** fest sodass der Arm in der Armstütze **[A]** liegt. Lassen Sie die Arme entspannen hängen sodass die Suchspule **[I]** etwa 5cm über dem Boden hängt.
- Drehen Sie die Verriegelung **[F]** fest.
- Lockern Sie die Mutter **[H]** der Suchspule **[I]** ein bisschen, regeln Sie ihn so, bis er sich parallel zum Boden befindet und drehen Sie die Mutter wieder fest.
- Legen Sie die Batterien ein (siehe §14).

## 8. Gebrauch

- Probieren Sie den Detektor vor der Inbetriebnahme erst an verschiedenen Metallarten aus (Münzen, Ringe, Silberbesteck, usw.)
  - Probieren Sie den Detektor zuerst im Haus aus. Stellen Sie den Detektor auf einen Holz- oder Plastiktisch. Stellen Sie die Suchspule **[I]** so, dass die flache Seite der Suchspule parallel zur Decke läuft. Entfernen Sie alle möglichen Juwelen, wie Uhren, Ringen usw. Bewegen Sie ein Muster langsam Höhe über die Suchspule hin und her. Halten Sie das Muster unter verschiedenen Winkeln fest und bemerken Sie den Unterschied im akustischen Signal. Das Signal ist am lautesten wenn der Gegenstand sich völlig in der Mitte der Suchspule befindet.

**Bemerkung:** Überprüfen Sie den Detektor im Haus nie auf den Boden, weil beim Legen eines Fußbodens gewöhnlich Metall verwendet wird. Dies könnte Interferenzen mit den Gegenständen, denen Sie prüfen, verursachen oder das Signal sogar völlig abdecken.

Ohne Bewegung wird die Suchspule nichts finden. Sie müssen das Objekt bewegen, da der Detektor in diesem Fall an derselben Stelle stehen bleibt.

Überprüfen Sie die Batterien und beachten Sie, dass die Suchspule korrekt angeschlossen ist, wenn Sie kein Signal empfangen.

- Probieren Sie den Detektor nun auch außer Haus, sodass Sie den Einfluss der verschiedenen Bodentypen erfahren. Dies ist eine gute Übung, um den Balanceregler zu regeln. Legen Sie einen Metallgegenstand auf den Boden und bewegen Sie die Suchspule **[I]** langsam über das Objekt hin und her.
- Schalten Sie den Metalldetektor ein, indem Sie die VOLUME-Taste **[2]** nach rechts drehen; schalten Sie ihn aus, indem Sie die Taste nach links drehen bis Sie einen Klick hören.
- Verwenden Sie, wenn nötig, einen Kopfhörer (nicht mitgeliefert) mit einem Stecker von 3,5mm **[4]**.

- Stellen Sie die Lautstärke des Detektors mit der Lautstärketaste **[2]** ein.
- Ersetzen Sie die Batterien sobald die Lo-Bat-Anzeige **[1]** leuchtet.
- Stellen Sie die DISC-Taste **[5]** auf den mittleren Stand.
- Halten Sie die Suchspule **[1]** etwa 1m über dem Boden. Stellen Sie die TRACE-Taste auf dem Handgriff **[B]** gedrückt und drehen Sie gleichzeitig die TUNE-Taste **[3]** bis das analoge Meter auf 0 (Null) zeigt. Lassen Sie die TRACE-Taste **[4]** los.

**Bemerkung:** Drücken Sie die TRACE-Taste sobald die Umstände sich von den Einstellungen unterscheiden, z.B. wenn Sie von einem trockenen Boden nach einem feuchten Boden gehen. Dies setzt das Meter zurück.

- Schwingen Sie das Gerät langsam über die gewünschte Oberfläche. Siehe §10.
- Drehen Sie die DISC-Taste **[5]** langsam nach rechts. Je weiter Sie die Taste nach rechts drehen, umso mehr Metalle werden negiert. Siehe **§6 Funktionieren – Phasenverschiebung** für mehr Informationen.

**Bemerkung:** Drücken Sie die TRACE-Taste nach jeder Regelung.

## 9. 8.1 Signale interpretieren

- Schalten Sie den Metalldetektor ein, dann ertönt ein Signal.
- Das Signal variiert abhängig vom gefundenen Objekt.
- Bei eisenhaltigen Metallen ertönt einen niedrigeren Ton und die Nadel bewegt nach links.
- Bei nicht-eisenhaltigen Metallen ertönt einen höheren Ton und die Nadel bewegt nach rechts.

### Oszillierendes Signal

- Dies wird meistens von externen Quellen wie z.B. Leuchtstoffröhren, Taxis, Radios, Stromkabeln und anderen Metalldetektoren, verursacht. Dagegen ist nichts auszurichten.

### Unterbrochenes Signal vom Lautsprecher

Es sind verschiedene Ursachen möglich:

- Dies kann durch schlecht eingelegte Batterien verursacht werden. Sorgen Sie dafür, dass die Batterien richtig angeschlossen werden.
- Störungen durch ein Fahrzeug (z.B. Taxi) mit Radiosender.
- Der Lautsprecher hat sich gelöst. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Fachhändler den Lautsprecher wieder festmacht.

### Falsche Signale

- Der Detektor erzeugt ein Audiosignal wenn er wertvolle Objekte detektiert. Wenn sich das Signal nicht wiederholt wenn Sie verschiedene Male über das Objekt bewegen, dann ist das Objekt wahrscheinlich Schrott.
- Falsche Signale können durch verschmutzten Boden, elektrische Störung oder große Stücke Schrott verursacht werden.
- Falsche Signale sind meistens unregelmäßig oder nicht reproduzierbar.

## 10. Hinweise

- Schatzsuche ist ein lukratives und lohnendes Hobby, wenn Sie geduldig und sorgfältig vorgehen. Die aufgewendete Zeit zur Ortung eines geeigneten Suchgebietes kann verlorene Zeit sein wenn die Suche schnell und unregelmäßig ist. Um die besten Ergebnisse zu bekommen, ist es wichtig, dass Sie die Vorgehensweise für jedes spezifische Gebiet im Voraus planen.
- Die Taktik hängt von dem Typ des Suchgebietes ab. Es lohnt sich mehr ein kleineres Gebiet sorgfältig abzusuchen, als im Gesamtgebiet eine planlose Suche auszuführen. Aber wenn das Suchgebiet zu weit entfernt ist um mehrere Male zurückzukehren, dann denken Sie sich am besten eine Strategie aus, mit der Sie eine größtmögliche Bodenfläche absuchen können aber auch gründlich arbeiten können.
- Denken Sie daran, dass wenn ein Fund aufgegraben wird, sich meistens in der unmittelbaren Nähe noch andere befinden können. Dementsprechend bieten Gebiete mit den meisten Markierungspunkten die höchste Wahrscheinlichkeit zum Lokalisieren anderer Fundstücke. Die Detailsuche beruht auf das Markieren von 'Streifen', von der die Breite durch die seitliche Schwungbewegung des Detektors bestimmt wird, und das sorgfältige Absuchen dieser Streifen. Gliedern Sie das Gebiet in diesen 'Streifen' auf, sodass Sie keine einzige Stelle überschlagen können. Stöcke und Seil sind ausgezeichnete Hilfsmittel um Stücke Land abzugrenzen, aber sehr oft sind natürliche Landmarken wie Bäume, Steine und Pflanzen nach einiger Übung genauso hilfreich.

- Denken Sie während der Suche daran, dass Sie die Suchsonde möglichst dicht am Boden halten. So können Sie in maximaler Tiefe suchen. Es gibt eine beschränkte Eindringtiefe und ein großer Abstand zwischen Boden und Suchsonde reduziert die effektive Tiefe der Suche. Gehen Sie beim Aufgraben ordentlich vor. Keiner mag Fußwege oder Felder mit Löchern wegen unachtsamen Verhaltens - sogar die kleinen Löcher sind gefährlich, denn Leute könnten stolpern und sich verletzen. Verwenden Sie eine stumpfe Kelle um Rasenstücke mit einem Erdklumpen auszustecken. Prüfen Sie, ob der Erdklumpen das Objekt enthält bevor Sie ihn aufbrechen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände wie (Messer), denn ein Kratzer auf einer Münze kann den Wert beträchtlich senken. Wenn Versetzen Sie nach dem Aufgraben des Fundstücks alles wieder in die ursprüngliche Lage zurück.
- Ein letzter wichtiger Hinweis: sammeln Sie alle Alufolie und Schrott, denn wenn Sie alles wegwerfen, werden Sie es später nochmals detektieren!

## 11. Interessante Information

### Anwendungshinweise


- Kein einziger Metalldetektor ist 100% zuverlässig. Zahlreiche Faktoren können die Reaktionen des Detektors beeinflussen, wie:
  - Der Winkel, in dem das Objekt im Boden liegt.
  - Die Tiefe, in der das Objekt liegt.
  - Der Eisengehalt des Objekts.
  - Die Größe des Objekts.

### Hinweise für das Bewegen der Suchspule

- Bewegen Sie die Suchspule nie, als wäre sie ein Pendel. Die Suchspule in einem Schwung oder am Ende hochheben führt zu falschen Messergebnissen.
- Langsam bewegen (schwingen). Wenn Sie zu schnell bewegen können Sie Objekte verfehlen.
- Es ist empfehlenswert, die Suchspule in einer geraden Linie und parallel zu dem Boden hin und her zu schwingen.

### Lokalisierung des Objekts

- Ein Objekt haargenau orten, vereinfacht das Aufgraben wesentlich.
- Eine genaue Punktortung erfordert einige Erfahrung. Diese praktischen Erfahrungen sammeln Sie am Besten durch Objekte in ihrem Garten zu suchen.
- Manchmal erschwert die Schwingbewegung eine genaue Lokalisierung. Ändern Sie die Richtung der Schwingbewegung, um eine genauere Lokalisierung zu bekommen.
- Folgen Sie unterstehenden Schritten:
  - Wenn der Detektor ein Objekt entdeckt, bleiben Sie die Suchspule dann mit immer kleineren, seitlichen Schwingbewegungen über das Objekt bewegen.
  - Markieren Sie die genaue Stelle am Boden.
  - Halten Sie die Suchspule sofort über dieser Stelle. Bewegen Sie die Suchspule anschließend vorwärts von Ihnen weg und kehren Sie dann zurück. Wiederholen Sie dies einige Male. Markieren Sie die genaue Stelle wieder am Boden wo der Detektor ein Signal hören lässt.
  - Wiederholen Sie Schritte 1 bis 3 jetzt in einem Winkel von 90° (in Bezug auf die ursprüngliche Suchrichtung), wodurch Sie ein Muster in Form eines X beschreiben. Das Objekt wird sich unter dem X befinden, dort wo das Signal am lautest klingt.

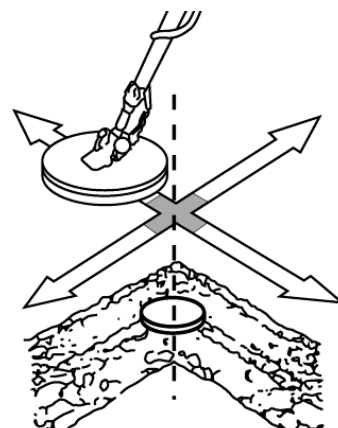

### Bemerkungen:

- Wenn an einem Ort soviel Abfall liegt, dass dadurch Fehlsignale entstehen, müssen Sie die Schwingbewegungen verlangsamen und verkürzen.
- Vor kurzem begrabene Münzen können anders als schon länger begrabene und mehr oxidierte Münzen reagieren.
- Bestimmte Speicher, Schrauben, Bolzen und andere eiserne Gegenstände (wie z.B. alte Flaschendeckel) oxidieren und verursachen ein "Kreislicht"-Effekt. Eine Mischung von natürlichen Bodensubstanzen und die Oxidation verschiedener Metalle verursachen diesen Effekt. Durch diese Mischung kann es vorkommen, dass Signale nicht an einem 'festen' Ort erklingen. Dieser Effekt erschwert es dann auch sehr, um solche Gegenstände genau zu lokalisieren

### Erfassungsbereich

- Der Erfassungsbereich ist von der Größe des Objektes, dem Zeitpunkt, an dem es vergraben wurde, und der Bodenart, in der es vergraben wurde, abhängig. Kompakte Bodenarten führen zu den besten Ergebnissen. Münzen können auch in großer Tiefe wieder gefunden werden wenn sie schon längere Zeit vergraben sind und den Salzen im Boden ausgesetzt wurden. Hierdurch erscheinen diese Münzen größer für den Detektor. Der schlechteste Boden für die Metallerfassung ist lockere oder neulich aufgewühlte Erde. Gegenstände, die noch nicht so lange vergraben wurden, sind ebenfalls schwierig zu orten. 90% aller

Kunstgegenstände werden in Tiefen bis etwa 15 cm gefunden. Eine schlechte Bodenart kann den Erfassungsbereich um 50% verringern.

### **Tiefe und Größe des Gegenstandes bestimmen**

- Ein geübter Benutzer, der sein Gerät gut kennt, wird die Abmessungen, die Form und die Tiefe eines Objektes sehr gut bestimmen können, ehe er anfängt, es auszugraben. Diese Technik können Sie sich aneignen, indem Sie das Messgerät und die Audiosignale des Detektors aufmerksam analysieren. Horchen Sie immer aufmerksam auf die spezifischen Eigenschaften jedes Signals (scharf oder dumpf), lokalisieren Sie die Zone, in der Sie ein Signal empfangen, und versuchen Sie die Konturen zu finden, ehe Sie anfangen, ihn auszugraben. Eine Münze sorgt für ein scharfes Signal. Das Signal eines Nagels ist eher vage.

### **Batterien**

- Beachten Sie, dass Sie immer Ersatzbatterien haben.
- Sie können die Lebensdauer der Batterien verlängern wenn Sie einen Kopfhörer verwenden.

## **12. Reinigung und Wartung**

- Eine mangelhafte Wartung oder ein unangepasster und unvorsichtiger Gebrauch beschränkt die Lebensdauer des Metalldetektors. Reinigen Sie das Gehäuse nach Gebrauch in einer 'schädlichen' Umgebung (Salzwasser, Sand usw.) mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es danach ab.
- Reinigen Sie das Gehäuse nie mit Chemikalien oder Lösungsmitteln.
- Die mitgelieferte Suchspule ist wasserdicht und kann in Salz- und Süßwasser untergetaucht werden. Schützen Sie die Bedienungskonsole aber vor Wasser! Spülen Sie die Suchspule nach Gebrauch in Salzwasser mit klarem Wasser. So vermeiden Sie Korrosion der Metallteile.

### **Beschädigung durch Salz**

- Salzige Luft kann in die Steuereinheit gelangen wenn das Gerät oft in einer salzigen Umgebung verwendet wird. Durch diese salzige Luft können die elektrischen Komponenten angegriffen werden. Deshalb raten wir Ihnen, die Steuereinheit mit Polyäthylen abzudecken. Bei Schäden, die durch Kontakt mit salziger Luft verursacht werden, erlischt die Garantie.

### **Lagerung**

- Lagern Sie den Detektor in einem trockenen, nicht warmen Raum.
- Entfernen Sie die Batterien wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.

## **13. Fehlersuche**

- Lesen Sie nachfolgende Punkte ehe Sie den Detektor reparieren lassen. Vielleicht können Sie das Problem selber lösen.
- Überprüfen Sie zuerst die Batterien und ersetzen Sie diese wenn nötig. Beachten Sie, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind.

### **Der Detektor fehlt**

- Das fehlerhafte Funktionieren kann durch Temperaturschwankungen verursacht werden, wenn das Gerät z.B. aus dem Haus oder dem Auto genommen wird. Je größer die Temperaturschwankungen, desto mehr Fehler auftreten können. Es kann bis 30 Minuten dauern ehe die elektronischen Kreise sich akklimatisiert haben.
- Manchmal wird das Signal schwächer, weil die Batterien leer laufen. Ersetzen Sie die Batterien, so ist das Signal wieder stabil.

## **14. Verhaltenskodex**

- Zerstören Sie keine archäologischen Stätten und beschädigen Sie keine historischen Monumente. Treten Sie dem örtlichen archäologischen Verein bei wenn Sie an Geschichte interessiert sind.
- Lassen Sie keinen Schrott zurück. Verwenden Sie eine Kelle oder ein Messer, um einen schönen Kreis oder ein Dreieck auszuschneiden. Entfernen Sie die Fundsachen und schütten Sie etwaige Gruben wieder zu.
- Helfen Sie, Ihr Land sauber zu halten. Werfen Sie keine Flaschendeckel, Silberpapier und Dosen weg. Tu Ihren Mitmenschen einen Gefallen und werfen Sie diesen Abfall in den ersten Mülleimer, den Sie sehen.
- Betreten Sie kein verbotenes Gelände ohne Zustimmung des Eigentümers. Nehmen Sie rostiges Eisen oder anderen Schrott vorsichtig auf und lassen Sie diese von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgen.

- Benachrichtigen Sie das lokale Museum oder Ihre örtliche Behörde von jedem historischen Fund und bitten Sie einen Sachverständigen um Hilfe wenn Sie zufällig eine Stätte von archäologischer Wichtigkeit finden.
- Seien Sie äußerst vorsichtig wenn Sie nicht explodierte Bomben oder Minen finden. Berühren Sie den Gegenstand nicht! Zeigen Sie den Fundort genau an und melden Sie der lokalen Polizei möglichst schnell den Fund.
- Lassen Sie keine Zäune offen stehen wenn Sie durch die Felder gehen. Beschädigen Sie keine Gewächse und erschrecken Sie die Tiere nicht absichtlich.
- Versuchen Sie ein gutes Verhältnis zu den anderen Benutzern, denen Sie begegnen, aufzubauen. Erfahrene Schatzsucher können Ihnen viel beibringen.
- Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften. Wenden Sie sich für mehr Informationen an Ihre örtliche Behörde.

**Bemerkung:** Machen Sie sich mit den gesetzlichen Bestimmungen ganz allgemein vertraut. In der Bundesrepublik ist das Fundrecht zunächst einmal in den §§ 965 ff. BGB geregelt. Dort finden Sie vor allem Bestimmungen über die Anzeige und die Ablieferung von Funden, den Finderlohn und den Eigentumserwerb an dem Fundgegenstand, wenn sich der bisherige Eigentümer nicht mehr ermitteln lässt. Im Bereich der deutschen Küstengewässer ist die Strandungsordnung vom 17. Mai 1984 zu beachten. Wollen Sie Ihren Detektor mit ins Ausland nehmen, so müssen Sie die dort geltenden Bestimmungen beachten. Erkundigen Sie sich also vorher bei den zuständigen Stellen, wie Botschaften und Konsulaten, was für die Mitnahme Ihres Gerätes und seine Benutzung jeweils gilt.

Beachten Sie weiterhin unbedingt die in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland geltenden Denkmalschutzgesetze! Diese stellen neben baulichen Anlagen auch sonstiges archäologisches Fundgut wie Münzen, Schmuck, Gerät, Waffen unter besonderen Schutz und bestimmen unter Androhung eines Bußgeldes bei Zuwiderhandlungen, dass das gezielte Graben - teilweise auch das Nachforschen - nach solchen Bodendenkmälern durch die zuständige Denkmalbehörde genehmigt werden muss. Denn solche Bodenfunde vermögen dem Archäologen bei einer fachgerechten Ausgrabung, wichtige Auskünfte über das Leben und Wirken des Menschen von der Urgeschichte bis zur Neuzeit zu geben. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie Bestandteile eines archäologischen Befundes sind, so z.B. zu den Standspuren eines längst vergangenen Hauses oder zu einer Bestattung gehören. Die Aussagekraft einer solchen Bodenerkunde wird erheblich reduziert, wenn Fund und Befund auseinandergerissen werden: Hat Ihr Detektor ein Metallobjekt geortet, kann es sich z.B. um eine zu einer frühmittelalterlichen Bestattung gehörende Münze handeln. Wenn Sie von Ihnen ausgegraben wird, zerstören Sie nicht nur den Befund an dieser Stelle und machen eine Aussage zum Totengebrauch zunichte, sondern Sie berauben ihn mit der Münze auch von seiner Datierungsmöglichkeit. Wer eine Genehmigung erteilt, erfahren Sie in den Gemeinde- und Kreisverwaltungen oder bei dem zuständigen Amt für Bodendenkmalpflege. Bedenken Sie, dass fast überall mit archäologischen Funden zu rechnen ist und sich der gesetzliche Schutz nicht nur auf ausgewiesene oder erkennbare Bodendenkmäler oder Fundstellen beschränkt, sondern sich auf alle bekannten wie noch unbekannt archäologischen Objekte bezieht. Die Denkmalschutzgesetze schreiben außerdem vor, dass alle archäologischen Funde - hierbei kann es sich auch um neuzeitliche Objekte handeln -, die durch gezieltes Graben oder die als "Gelegenheitsfunde" bei anderen Bodeneingriffen zutage gefördert werden, zu melden und dem zuständigen Denkmalamt zur wissenschaftlichen Aufnahme vorübergehend zu überlassen sind. Riskieren Sie also keine Strafen, indem Sie weder ohne Genehmigung nach archäologischen Objekten graben, noch die Funde unterschlagen! Dass die Beschäftigung mit der Archäologie auch ohne Grabungen interessant ist, werden Sie erfahren, wenn Sie sich der archäologischen Arbeitsgemeinschaft eines Heimatvereins anschließen.

## 15. Batterien

- Ersetzen Sie die Batterien wenn die Lo-Bat-Anzeige **[1]** leuchtet (Spannung < 8,8 V).
- Schalten Sie den Detektor aus, indem Sie die VOLUME-Taste **[2]** völlig nach links drehen bis Sie einen Klick hören.
- Öffnen Sie das Batteriefach **[D]** und legen Sie eine neue 9V-Batterie ein (6LR61C, nicht mitgeliefert).
- Schließen Sie das Batteriefach.



**ACHTUNG: Durchbohren Sie keine Batterien und werfen Sie diese nicht ins Feuer. Laden Sie keine Alkalinebatterien. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.**

## 16. Technische Daten

Lo-Bat-Anzeige.....	rote LED wenn < 8.8V
Signalausgang.....	Lautsprecher oder 3.5mm-Anschluss für Kopfhörer
Stromversorgung.....	1 x 9V-Batterie (6LR61C, nicht mitgeliefert)
Abmessungen	
Länge .....	78-106 cm
Suchspule .....	Ø 18 cm
Gewicht.....	± 650 g

**Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.**

RED Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Velleman NV, dass der Funkanlagentyp [CS130] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
[www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).

### © URHEBERRECHT

**Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten.** Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## WYKRYWACZ METALI

### 1. Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

**Ważne informacje dotyczące środowiska.**



Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego śmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników na urządzenia elektroniczne lub skontaktuj się z firmą zajmującą się recyklingiem. Urządzenie możesz oddać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi środowiska.

**Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów.**

Dziękujemy za wybór produktu firmy Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu prosimy o nie korzystanie z niego i skontaktowanie się ze sprzedawcą.

### 2. Instrukcje bezpieczeństwa

	Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
	<b>Uwaga:</b> Noszenie słuchawek w miejscach publicznych może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, ponieważ odgłosy ruchu drogowego oraz dźwiękowe sygnały ostrzegawcze są przez nie tłumione.
	<b>NIGDY NIE DOTYKAĆ AMUNICJI LUB INNYCH POTENCJALNIE ŚMIERCIONOŚNYCH OBIEKTÓW. Należy wyraźnie oznaczyć miejsce znaleziska – ktoś powinien zabezpieczyć teren, jeśli to możliwe – i natychmiast skontaktować się z lokalnymi władzami.</b>

### 3. Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z częścią **Velleman® usługi i gwarancja jakości** na końcu niniejszej instrukcji.

- Chronić urządzenie przed wstrząsami i użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Podczas obsługi urządzenia unikać używania siły.
- Chronić urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą, pyłem i wilgocią.
- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
- Wprowadzanie zmian w urządzeniu jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.
- Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, a sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia lub problemy.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych w wyniku użytkowania w słonym otoczeniu.
- Zawsze należy upewnić się, czy urządzenie jest zgodne z lokalnymi przepisami.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. Wyciek z baterii może spowodować poważne uszkodzenia.


### 4. Funkcje

- poszukiwanie monet, biżuterii, złota i srebra
- wygodny podłokietnik
- wejście na słuchawki: gniazdko 3,5 mm
- wskaźnikysterowania do wykrywania metali
- wodoodporna cewka szukająca (Ø 180mm)
- regulowany dźwięk
- regulowany wysięgnik
- regulowana czułość (>12cm dla monety 0.5€)
- regulacja głośności
- wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

## 5. Opis

Patrz rysunek na stronie 2 niniejszej instrukcji.

	wykrywacz metali	<b>E</b>	górnny wałek
<b>A</b>	podłokietnik	<b>F</b>	nakrętka mocująca
<b>B</b>	rączka z przyciskiem śledzenia	<b>G</b>	dolny wałek
<b>C</b>	jednostka sterująca	<b>H</b>	pokrętło cewki
<b>D</b>	gniazdo baterii	<b>I</b>	cewka szukająca

obudowa jednostki sterowania + wskaźnik		
<b>1</b>	LOW BAT	wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: zapala się, gdy napięcie spada poniżej 8.8V
<b>2</b>	VOLUME	przycisk głośności: ustawić głośność głośnika lub słuchawek na poziom normalny lub niski
<b>3</b>	TUNE	„kontrola wpływu gruntu”: służy do wyeliminowania sygnałów z otoczenia powodowanych przez zmineralizowane gleby
<b>4</b>		wejście na słuchawki: służy do podłączenia zewnętrznych słuchawek (nie załączone)
<b>5</b>	DISC	kontrola dyskryminacji: służy do wyeliminowania (odznaczenia) niepożądanych metali <b>Uwaga:</b> to ustawienie ma wpływ na czułość
<b>6</b>	wskaźnik analogowy	igła wskazuje rodzaj metalu

## 6. Jak to działa

- Wykrywacz metali (o niskiej częstotliwości) zasadniczo składa się z nadajnika, odbiornika oraz mikroprocesora (jednostka sterująca), który obsługuje sygnały.

### Nadajnik

- Nadajnik stanowi zwój przewodów umieszczony wewnątrz cewki szukającej. Poprzez wysyłanie prądu zmiennego przez tę cewkę wytwarzane jest pole magnetyczne, o biegunowości wskazującej w kierunku ziemi lub od ziemi. Pole magnetyczne indukuje napływ prądu do pobliskich metalowych przedmiotów. Przedmioty te z kolei wytwarzają pole magnetyczne z biegunowością, która jest zazwyczaj przeciwna do tej wytwarzanej przez pole magnetyczne nadajnika.

### Odbiornik

- Odbiornik stanowi zwój przewodów umieszczony wewnątrz cewki szukającej i jest skonstruowany tak, że pole magnetyczne cewki nadajnika nie indukuje w nim prądu. Pola magnetyczne wytwarzane przez metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu produkują natomiast prąd elektryczny w cewce odbiornika.

### Przesunięcie fazowe

- Sygnał otrzymywany z cewki odbiornika będzie zazwyczaj opóźniony względem nadawanego sygnału zgodnie z tendencją przewodników do hamowania zmian w przepływie prądu, czyli tak zwanej indukcyjności. Opóźnienie nazywane jest przesunięciem fazowym. Przedmioty metalowe, które są głównie indukcyjne np. duże, grube przedmioty z dobrych przewodników (złoto, srebro, miedź...) będą powodowały duże przesunięcie fazowe, podczas gdy przedmioty metalowe, które są głównie odporne np. mniejsze, cienkie przedmioty z mniej przewodzących materiałów będą powodowały jedynie mniejsze przesunięcia fazowe. Aby poznać przewodność elektryczną niektórych materiałów, należy zapoznać się z poniższą tabelką.

Materiał	Przewodność elektryczna (S/m)	Materiał	Przewodność elektryczna (S/m)
srebro	$63,01 \times 10^6$	nikiel	$14,3 \times 10^6$
miedź	$59,6 \times 10^6$	żelazo	$9,93 \times 10^6$
złoto	$45,2 \times 10^6$	platyna	$9,66 \times 10^6$
aluminium	$378 \times 10^6$	cyna	$9,17 \times 10^6$
wapień	$29,8 \times 10^6$	woda morska	4,788
cynk	$16,6 \times 10^6$	woda pitna	0.0005 ~ 0.05



- Proszę zauważyć, że wykrywanie jest uzależnione również od wielkości, kształtu, głębokości... metalu.

### Ferromagnetyzm

- Substancje o słabym przewodnictwie lub jego braku mogą zostać namagnetyzowane, jeśli znajdują się wewnątrz pola magnetycznego, w wyniku czego odbiornik będzie odbierał silny sygnał. Sygnał ten pokazuje jednak małe przesunięcie fazowe lub wcale go nie pokazuje. Gleby zawierające małe ziarenka minerałów żelazonośnych wykazują właściwości ferromagnetyczne.

### Dyskryminacja


- Rozróżnianie metali jest możliwe, ponieważ każdy metal wytwarza własne, charakterystyczne przesunięcie fazowe. Proces rozróżniania metali nazywa się **dyskryminacją**.

### Wpływ gruntu

- Jak wspomniano wcześniej, gleby zawierające żelazo produkują sygnał reakcji, który może być dużo silniejszy niż sygnał produkowany przez metalowe przedmioty ukryte w tych glebach. To samo dzieje się w przypadku miejsc, gdzie woda gruntowa zawiera dużo rozpuszczonej soli.
- Przesunięcie fazowe wytwarzane przez podłoże, czyli tzw. efekt podłoża, pozostaje jednak dosyć stabilne na określonym obszarze, jeśli głowica szukająca trzymana jest na stałej wysokości.
- Dokładne określenie wpływu gruntu umożliwi precyzyjne wskazanie położenia i głębokości, na jakiej znajduje się przedmiot.

## 7. Przygotowanie

- Urządzenie CS130 dostarczane jest całkowicie zmontowane. Należy ostrożnie je rozpakować.
- Poluzować nakrętkę mocującą **[F]** i wysunąć dolny wałek **[G]** z górnego wałka **[E]** aż do uzyskania pożądanej długości.

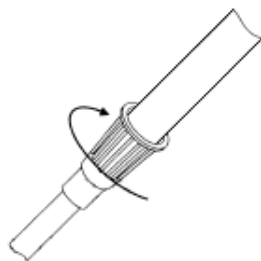

ODBLOKOWANIE



BLOKOWANIE

**Uwaga:** przewody cewek biegną wewnątrz wysięgnika. Nie naciskać, aby uniknąć uszkodzeń.

- Aby ustalić idealną długość wysięgnika, należy stanąć prosto, trzymając wykrywacz za rączkę **[B]** a ramię opierając na podłokietniku **[A]**. W przypadku trzymania ramienia luźno wzdłuż ciała, cewka szukająca **[I]** powinna się znajdować na wysokości około " " do 2" (maks.) (1,5~5cm) nad ziemią.
- Przekręć nakrętkę mocującą **[F]** w lewo (górny rysunek), aby zabezpieczyć dolny wałek.
- Poluzować pokrętko cewki szukającej **[H]**, wyregulować cewkę szukającą **[I]** tak, żeby była w pozycji równoległej do ziemi i dokręcić pokrętko.
- Włożyć baterię (Patrz §14).

## 8. Obsługa

- Zaleca się wypróbowanie wykrywacza w domu przed wyjściem w teren. Test należy przeprowadzić z różnymi metalami np. monetami, złotym pierścieniem, srebrną łyżeczką...
  - Przeprowadzać test w pomieszczeniu, umieszczając wykrywacz na drewnianym lub plastikowym stole, cewkę szukającą **[I]** skierować w stronę sufitu, a następnie powoli przesuwając metalowe przedmioty nad cewką. Nie należy nosić biżuterii, ponieważ może ona mieć wpływ na odczyt. Trzymać metalowe przedmioty pod różnym kątem przesuwając przed cewką i zwracając uwagę na różnice w odczycie. Głośność wzrasta, gdy przedmiot jest przesuwany bezpośrednio przed głowicą szukającą, a najgłośniejsze dźwięki będą wydawane, gdy głowica szukająca zostanie szybko skierowana nad metalowy przedmiot. Gdy głowica szukająca ominie już przedmiot, dźwięk szybko zaniknie.

**Uwaga:** Nigdy nie testować wykrywacza na podłodze wewnątrz budynku. Większość podłóg w budynkach zawiera różnego rodzaju metale, co może powodować zakłócenia podczas wykrywania testowanych przedmiotów lub całkowicie maskować sygnał.

Aby cewka szukająca wykrywała przedmioty, należy nią poruszać. Przedmiot należy poruszać, jeśli w tym samym momencie wykrywacz nie jest przesuwany.

Jeśli wykrywacz nie wykrywa w tym momencie materiału, należy sprawdzić baterię i upewnić się, czy cewka szukająca jest odpowiednio podłączona.

- Przeprowadzić test także na zewnątrz, aby sprawdzić jaki wpływ ma rodzaj gleby na pracę wykrywacza i ćwiczyć wpływ gruntu. Umieścić metalowy przedmiot na ziemi i powoli, ruchem zmiatającym, przesuwając nad nim cewkę szukającą **[I]**. Należy zachować ostrożność podczas używania wartościowych metali do testów na zewnątrz – upewnić się, że zawsze można je odzyskać.

- Włączyć wykrywacz przekręcając pokrętkę VOLUME [2] w prawo. Aby wyłączyć, przekręcić pokrętkę w lewo, aż słyhać będzie kliknięcie.
- Na życzenie można podłączyć słuchawki (niedołączone) z 3,5mm wtyczką do wejścia na słuchawki [4].
- Aby ustawić dźwięk głośnika (lub słuchawek), należy użyć przycisku głośności [2].
- Gdy świeci się wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii [1], wymienić baterie, aby zapewnić dokładność wykrywania.
- Ustawić przycisk DISC [5] mniej więcej w połowie.
- Trzymać cewkę szukającą [1] w odległości około 1 stopy (30cm) od ziemi, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk na ręczce [B]. Przekręcić pokrętkę TUNE [3] do momentu, aż wskaźnik analogowy [6] wskaże 0 (zero). Puścić przycisk śledzenia.

**Uwaga:** Nacisnąć przycisk śledzenia, gdy wykrywacz zmienia ustawienia czułości, np. podczas przemieszczania z suchego podłoża na mokre. W ten sposób wskaźnik ponownie będzie wskazywał zero.

- Powoli przesuwając, ruchem zmiatającym, cewkę szukającą nad obszarem poszukiwania. Należy zapoznać się z §10.
- Powoli przekręcić przycisk kontroli dyskryminacji [5] w prawo. Im bardziej pokrętkę jest przekręcone, tym więcej metali będzie pomijanych. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z §6 Jak to działa – przesunięcie fazowe.
- Uwaga: Po każdej zmianie należy nacisnąć przycisk śledzenia.

## 9. Interpretacja sygnałów

- Wykrywacz wytwarza sygnał bezpośrednio po włączeniu.
- Sygnał różni się w zależności od wykrywanego obiektu.
- W przypadku metali żelaznych emitowany będzie ton niski, a wskaźnik przesunie się w lewo.
- W przypadku metali nieżelaznych emitowany będzie ton wysoki, a wskaźnik przesunie się w prawo.

### Sygnał oscylacyjny

- Przyczyną powstawania sygnału oscylacyjnego są zazwyczaj źródła zewnętrzne, jak na przykład światła fluorescencyjne, odbiorniki radiowe, linie zasilania elektrycznego oraz bliska odległość innych wykrywaczy metali. W zasadzie nie ma możliwości, aby temu zapobiec.

### Przerywany sygnał z głośnika

Sygnał przerywany może mieć kilka przyczyn:

- Słabe połączenia baterii. Upewnić się, że baterie są odpowiednio przymocowane na swoim miejscu.
- Sygnał, radiowy z przejeżdżającej taksówki lub innego pojazdu używającego nadajnika radiowego.
- Obluzowany głośnik. Sprzedawca winien dokonać naprawy i umieścić głośnik we właściwym miejscu.

### Fałszywe sygnały

- Wykrywacz emituje sygnał, gdy wykryje najcenniejsze metalowe przedmioty. Jeżeli sygnał nie powtarza się przy kilkakrotnym przesunięciu cewki szukającej nad obiektem, wówczas obiekt prawdopodobnie jest kawałkiem złomu.
- Fałszywe sygnały mogą być powodowane przez zanieczyszczoną ziemię, zakłócenia elektryczne lub duże nieregularne kawałki złomu.
- Fałszywe sygnały są zwykle przerywane lub nie powtarzają się.

## 10. Wskazówki dotyczące stosowania

- Poszukiwanie skarbów może być dochodowym i opłacalnym hobby, jeśli podchodzi się do niego w cierpliwy i staranny sposób. Czas poświęcony na zlokalizowanie opłacalnego terenu poszukiwań może być czasem straconym, jeśli poszukiwania prowadzone są pośpiesznie i niekonsekwentnie. Aby osiągnąć maksymalne wyniki, ważne jest, aby odwiedzić wybrane miejsce przed faktycznym poszukiwaniem.
- Taktykę należy wybrać w zależności od rodzaju terenu – bardziej opłacalne jest gruntowne przeszukanie niewielkiego obszaru, niż prowadzenie poszukiwań na dużym obszarze na zasadzie chybił trafił. Jeśli jednak miejsce poszukiwań znajduje się zbyt daleko, przez co pojawienie się w tym miejscu kilka razy nie jest możliwe, należy opracować plan, który zapewni maksymalne przeszukanie terenu, ale równocześnie pozwoli na szczegółowe poszukiwania.
- Często zdarza się, że w bezpośredniej odległości od miejsca znaleziska, mogą zostać znalezione inne rzeczy. Zgodnie z tym, miejsca o największej gęstości wskaźników są potencjalnymi miejscami, gdzie mogą zostać dokonane dalsze znaleziska.

- Szczegółowe poszukiwanie polega na zaznaczeniu wykrywaczem szerokich pasów o szerokości odpowiadającej zakresowi ruchu zmiatającego i poruszaniu się do przodu po zakończeniu każdego ruchu do momentu, aż „pas” zostanie całkowicie przeszukany. Przylegające do siebie pasy są przeszukiwane w podobny sposób, do momentu gdy cały teren zostanie w całości przeszukany.
- Do oznaczania terenu idealnie nadają się gałęzie oraz sznurek, jednak bardzo często naturalne znaczniki, takie jak drzewa, głązy oraz rośliny także okazują się przydatne.

## 11. Użyteczne rady


- Żaden wykrywacz nie jest w 100 procentach dokładny. Na wykrywanie metalu mają wpływ różne warunki. Reakcja wykrywacza jest uzależniona od wielu czynników:
  - kąt, pod którym przedmiot znajduje się w ziemi;
  - głębokość położenia przedmiotu;
  - zawartość żelaza w przedmiocie;
  - wymiary przedmiotu.

### Wskazówki dotyczące poszukiwania cewką szukającą

- Nigdy nie przesuwaj cewki, jakby była wahadłem. Podniesienie cewki podczas wykonywania ruchu zmiatającego lub na jego końcu powoduje fałszywy odczyt.
- Ruch zmiatający wykonywać powoli. Pośpiech powoduje przeoczenie obiektów.
- Zalecamy, aby przesuwać cewkę ruchem zmiatającym, z jednej strony w drugą, w linii prostej i utrzymywać ją w pozycji równoległej do ziemi.

### Namierzenie obiektu

- Dokładne namierzenie obiektu ułatwia wykopanie go. Dokładne namierzenie wymaga praktyki, w związku z tym zalecamy przeszukanie i wykopanie małych metalowych przedmiotów na własnej działce przed rozpoczęciem przeszukiwania innych terenów.
- Czasami przedmiotów nie udaje się znaleźć poprzez przesuwanie wykrywacza ruchem zmiatającym. Należy wówczas zmieniać kierunek przesuwania urządzenia, aby namierzyć przedmiot.
- W celu namierzenia obiektu należy postępować w następujący sposób:
  - Gdy wykrywacz znajdzie zakopany obiekt, należy kontynuować przesuwanie cewki ruchem zmiatającym nad obiektem, zmniejszając zakres ruchu.
  - W widoczny sposób oznaczyć miejsce na ziemi, gdzie wykrywacz emituje sygnał.
  - Zatrzymać cewkę szukającą dokładnie nad tym miejscem na ziemi. Następnie kilka razy przesunąć cewkę szukającą prosto do przodu i do tyłu.
  - W widoczny sposób oznaczyć miejsce na ziemi, gdzie wykrywacz emituje sygnał.
  - Powtórzyć kroki od 1 do 3 pod kątem prostym do poprzedniej linii szukania, tworząc znak „X”. Obiekt znajduje się dokładnie pod punktem oznaczonym „X” (w którym sygnał dźwiękowy jest najsilniejszy).

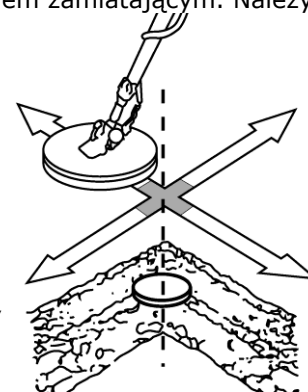

### Uwagi:

- • Jeśli śmieci są tak duże, że urządzenie odbiera fałszywe sygnały, należy zwolnić ruchy i skrócić je.
- • Zakopane niedawno monety mogą odpowiadać na działanie wykrywacza inaczej niż monety zakopane przez dłuższy czas, ze względu na utlenienie.
- • Niektóre gwoździe, nakrętki oraz inne żelazne przedmioty (jak na przykład stare kapsle od butelek) utleniają się i tworzą efekt „halo”. Efekt „halo” jest wywołany przez mieszankę naturalnych elementów w ziemi oraz utlenienie powodowane przez różne metale. Ze względu na mieszanki metali, sygnały mogą nie być „stałe”. Sprawia to, że dokładne wykrycie tych przedmiotów jest bardzo trudne.

### Zakres wykrywania

- Zakres wykrywania różni się w zależności od rozmiaru obiektu, czasu zakopania przedmiotu oraz typu podłoża, w którym zakopany jest przedmiot. Najlepszą glebą jest zwarta gleba, w której można zlokalizować monety znajdujące się na dużej głębokości, szczególnie jeśli weszły w oddziaływanie z solami zawartymi w ziemi, co sprawia, że wykrywacz ocenia je na większe niż w rzeczywistości. Najgorsze warunki wykrywania przedmiotów są w sypkich glebach oraz świeżo przekopanej ziemi, lub w przypadku gdy przedmiot został niedawno zakopany. Dziewięćdziesiąt procent wszystkich przedmiotów znajdowane jest na poziomie 6” (15cm) od powierzchni. Niesprzyjająca gleba może zmniejszyć zakres wykrywania nawet do 50%.

### Określanie wielkości i głębokości przedmiotu

- Operator obeznany z urządzeniem będzie w stanie doskonale określić rozmiar, kształt oraz głębokość przedmiotu przed rozpoczęciem kopania. Zrobi to na podstawie uważnej analizy sygnałów dźwiękowych wydawanych przez wykrywacz. Zawsze należy przysłuchiwać się specyficznym cechom sygnału. Należy ustalić wielkość obszaru, na którym generowany jest sygnał, aby móc „wyznaczyć” przedmiot przed rozpoczęciem kopania. Wsłuchiwać się w ostrość lub nieostrość sygnału i określić siłę sygnału. Moneta wytwarza wyraźny sygnał, natomiast sygnał generowany przez gwoździe jest niewyraźny.

### Baterie

- Podczas wyruszania w teren, należy zawsze mieć przy sobie zapasowe baterie.
- Używanie słuchawek wydłuży żywotność baterii.

## 12. Czyszczenie i przechowywanie

- W przypadku niedbałego użytkowania wykrywacza, jego żywotność zostanie skrócona. Obudowę należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie wytrzeć do sucha, jeśli wykrywacz był używany w nieprzyjaznym środowisku (słona woda, piasek itp.).
- Do czyszczenia wykrywacza nie należy używać rozpuszczalników ani detergentów.
- Cewka szukająca jest wodoodporna i może być zanurzana w świeżej lub słonej wodzie. Jednakże nie wolno pozwolić na wniknięcie wody do jednostki sterowania wykrywacza. Przemycić świeżą wodą po użyciu cewki szukającej w słonej wodzie.

### Zniszczenia spowodowane solą

- Nalot z soli może przedostać się do jednostki sterowania wykrywacza w przypadku częstego używania urządzenia w słonym środowisku. Części zespołu obwodów elektrycznych mogą ulec korozji. Wykrywacz można przed tym ochronić, pokrywając jednostkę sterowania wykrywacza polietylenem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych w wyniku użytkowania w słonym otoczeniu.

### Przechowywanie

- Wykrywacz należy przechowywać w suchym i ciepłym otoczeniu o normalnej wilgotności.
- Baterie należy wyjąć, aby zapobiec ich wyciekaniu, w przypadku gdy wykrywacz ma być przechowywany przez dłuższy czas.

## 13. Wykrywanie i usuwanie usterek

- Przed zgłoszeniem urządzenia do naprawy należy zapoznać się z niniejszym rozdziałem, gdzie zawarte może być rozwiązanie zaistniałego problemu.
- Jeśli pojawiają się problemy, najpierw należy sprawdzić baterie. Wymienić baterie, jeśli to konieczne i upewnić się, że zostały one prawidłowo i bezpiecznie umieszczone.

### Wykrywacz rozstraja się

- Na wykrywacz metali mogą mieć wpływ zmienne temperatury, np. podczas gdy urządzenie jest wyjmowane z przechowalni na zewnątrz. Poczekać chwilę, aż temperatura urządzenia CS130 ustabilizuje się. Urządzenie może potrzebować nawet pół godziny na aklimatyzację, jeśli różnica temperatur jest duża.
- Czasami rozstrojenie może być spowodowane bateriami. Wówczas należy je wymienić.

## 14. Kodeks postępowania

- Nie należy ingerować w miejsca wykopalisk archeologicznych oraz starożytnych zabytków. Jeśli interesujesz się historią starożytną, dołącz do lokalnego towarzystwa archeologicznego.
- Nie zostawiać po sobie bałaganu. Używać ostrej łopatką oraz noża, aby starannie wyciąć okrąg lub trójkąt. Po wydobywaniu przedmiotu położyć ziemię oraz trawę z powrotem na miejsce.
- Pomóż utrzymać teren w czystości. Części butelek, srebrne monety oraz puszki należy wyrzucić do kosza. Zardzewiałe żelazo oraz złom należy zebrać i przekazać odpowiedniej firmie zajmującej się utylizacją.
- Wstęp wzbroniony: przed wejściem na teren prywatny należy zapytać o pozwolenie.
- Wszelkie znaleziska historyczne należy zgłosić miejscowemu muzeum lub władzom i poprosić o pomoc eksperta w przypadku przypadkowego odkrycia miejsca interesującego pod względem archeologicznym.
- Należy postępować ostrożnie w przypadku odkrycia jakiegokolwiek amunicji ostrej lub śmiertelnych przedmiotów, takich jak niewypały. Nie dotykać takiego przedmiotu! Oznaczyć miejsce i natychmiast zgłosić znalezisko lokalnej policji.
- Nie zostawiać otwartych bram podczas przechodzenia przez pola, nie niszczyć zbiorów i nie straszyć zwierząt.
- Staraj się pozostawać w dobrych stosunkach z innymi osobami używającymi wykrywaczy. Od doświadczonych użytkowników urządzenia można się wiele nauczyć.
- Zawsze przestrzegać lokalnych przepisów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

**Uwaga:** Używanie wykrywacza metali na terenie starożytnych zabytków jest nielegalne bez uzyskania pozwolenia od Angielskiej Komisji ds. Budynków Historycznych i Starożytnych Pomników lub Sekretarza Stanu ds. Środowiska w Szkocji i Walii.

## 15. Baterie

- Gdy napięcie baterii jest niskie (<8,8V), wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii [1] zaświeci się. Należy wtedy wymienić baterie, aby zapewnić poprawne działanie wykrywacza.
- Wyłączyć wykrywacz przekręcając pokrętkę VOLUME [2] w lewo, aż będzie słychać kliknięcie.
- Otworzyć gniazdo baterii [D] i włożyć nową baterię 9V (6LR61C, nie dołączona).
- Zamknąć gniazdo baterii. Wykrywacz jest teraz gotowy do pracy.



### **OSTRZEŻENIE:**

**Nie przebijać i nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.**

**Nie ładować baterii, które nie są akumulatorkami.**

**Usuwać baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.**

**Trzymać baterie z dala od dzieci.**

## 16. Specyfikacja techniczna

wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii .....	czerwona dioda jeśli <8,8V
sygnał wyjściowy .....	głośnik oraz wejście na słuchawki 3,5mm
zasilanie .....	1 x bateria 9V (6LR61C, nie dołączona)
wymiary	
długość .....	78-106 cm
cewka .....	Ø 18 cm
masa .....	± 650 g

**Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Velleman NV nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub szkody wynikającej z (błędne) korzystanie z tego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego produktu i najnowsza wersja tej instrukcji, odwiedź naszą stronę internetową [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.**

RED Deklaracja zgodności

Velleman NV niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [CS130] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).

### **© INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI**

**Instrukcja ta jest własnością firmy Velleman NV i jest chroniona prawami autorskimi. Wszystkie prawa są zastrzeżone na całym świecie.** Żadna część tej instrukcji nie może być kopiowana, przedrukowywana, tłumaczona lub konwertowana na wszelkie nośniki elektronicznych lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

# MANUAL DO UTILIZADOR

## DETECTOR DE METAIS

### 1. Introdução

**Aos cidadãos da União Europeia**

**Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto**






Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não deite o aparelho (nem as pilhas, se as houver) no lixo doméstico; dirija-se a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.

**Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.**

Obrigada por ter adquirido o CS130! Leia atentamente as instruções do manual antes de o usar. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

### 2. Instruções de segurança

	Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
	<b>Atenção:</b> usar auscultadores em locais públicos pode provocar acidentes uma vez que o barulho do tráfego ou sinais sonoros de alerta são ignorados.
	<b>NUNCA TOQUE EM MUNIÇÕES OU OUTROS OBJETOS POTENCIALMENTE MORTAIS. Marque visivelmente o local de busca - tenha alguém a vigiar o local se possível - e contacte também com as autoridades locais.</b>

### 3. Normas gerais

Consulte a **Garantia de serviço e qualidade Velleman®** na parte final deste manual do utilizador.

- Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar força excessiva ao utilizar o aparelho.
- Proteja o aparelho de temperaturas extremas, pó e humidade.
- Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.
- Por razões de segurança, estão proibidas quaisquer modificações do aparelho desde que não autorizadas.
- Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Uma utilização incorrecta anula a garantia completamente.
- Danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será responsável por qualquer danos ou outros problemas daí resultantes.
- A garantia não cobre quaisquer danos causados por ambientes salgados.
- **Certifique-se** sempre de que cumpre com as normas e regulamentações locais.
- Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, deve retirar as pilhas. O derramamento das pilhas pode causar sérios danos.


### 4. Características

- pesquisa de moedas, jóias, ouro ou prata
- suporte de braço muito confortável.
- saída para auscultadores: ficha 3.5mm
- medidor VU para indicação do tipo de metal
- cabeçal à prova de água (Ø 180mm)
- sintonia regulável
- haste regulável
- sensibilidade regulável (>12cm para moedas 0.5€)
- controlo de volume
- indicador de bateria fraca

## 5. Descrição

Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador. Error! Bookmark not defined.

<b>detector de metais</b>		<b>E</b>	eixo superior
<b>A</b>	apoio de braço	<b>F</b>	porca de bloqueio
<b>B</b>	pega com botão de detecção	<b>G</b>	eixo inferior
<b>C</b>	caixa de controlo	<b>H</b>	botão do cabeçal
<b>D</b>	compartimento das pilhas	<b>I</b>	cabeçal de pesquisa

<b>caixa de controlo + indicador</b>		
<b>1</b>	PILHA FRACA	indicação de pilha fraca: acende quando a voltagem é inferior a 8.8V
<b>2</b>	VOLUME	botão de volume ajuste o volume do alto-falante ou auscultadores para normal ou baixo
<b>3</b>	SINTONIA	"controlo do nivelamento do solo": para eliminar sinais de fundo causados por solos mineralizados
<b>4</b>		ficha para auscultadores: para ligar um auscultador externo (não incl.)
<b>5</b>	DISCO	controlo de discriminação para eliminar metais indesejados <b>Nota:</b> esta configuração influencia a sensibilidade
<b>6</b>	medidor analógico	a agulha indica o tipo de metal

## 6. Como funciona

- Um detector de metais (de baixa frequência) consiste basicamente num transmissor, um receptor e um microprocessador (caixa de controlo) que gere os sinais.

### Transmissor

- O transmissor é uma bobina de fio situada no interior do cabeçal de pesquisa. Ao fazer passar uma corrente alterna pela bobina é gerado um campo magnético, com uma polaridade que aponta para fora ou para dentro do solo. Este campo magnético induz um fluxo de corrente para dentro dos objetos metálicos que estão próximos. Estes objetos por sua vez irão criar um campo magnético com uma polaridade que é normalmente contrária à existente no campo magnético do transmissor.

### Receptor

- O receptor é também uma bobina de fio localizada no interior do cabeçal de pesquisa, construída de forma a que o campo magnético da bobina transmissora não lhe faça qualquer indução de corrente. Os campos magnéticos dos objetos metálicos na proximidade, no entanto, produzirão corrente eléctrica na bobina receptora.

### Alternância de fase

- O sinal recebido a partir do receptor será geralmente retardado em relação ao sinal transmitido devido à tendência dos condutores para impedirem alternâncias no percurso da corrente, a chamada indutância. Este atraso é referido como **alternância de fase**. Os objetos metálicos que são essencialmente indutivos, por exemplo, objetos grandes e com muita espessura feitos de bons condutores (ouro, prata, cobre...) originam grandes alternâncias de fase, ao passo que objetos metálicos que são essencialmente resistivos, por exemplo, objetos pequenos e com pouca espessura feitos de materiais menos condutores originarão alternâncias de fase menores. Consulte a tabela abaixo para uma breve visualização da condutividade eléctrica de alguns materiais.

<b>Material</b>	<b>Eléctrica condutividade (S/m)</b>	<b>Material</b>	<b>Eléctrica condutividade (S/m)</b>
prata	$63,01 \times 10^6$	níquel	$14,3 \times 10^6$
cobre	$59,6 \times 10^6$	ferro	$9,93 \times 10^6$
ouro	$45,2 \times 10^6$	platina	$9,66 \times 10^6$
alumínio	$37,8 \times 10^6$	estanho	$9,17 \times 10^6$
cálcio	$29,8 \times 10^6$	água do mar	4,788
zinco	$16,6 \times 10^6$	água potável	0,0005 ~ 0,05

- Note que a detecção depende também do tamanho, forma, profundidade... do metal.

### Ferromagnético

- Substâncias que são geralmente pouco condutoras, ou que não são de todo, tornam-se magnetizadas se estiverem dentro de um campo magnético, o que origina um sinal forte que é captado pelo receptor. No entanto, este sinal exibe pouca ou nenhuma alternância de fase. Solos que contenham pequenos minerais em grão com vestígios de ferro apresentarão características ferromagnéticas.

### Discriminação

- Tendo em conta que cada metal responderá com a sua alternância de fase característica, é possível distingui-los entre si. O processo de distinção entre os diferentes metais é chamado de **discriminação**.

### Nivelamento do solo

- Tal como foi referido anteriormente, os solos que contêm ferro produzem um sinal de respostas que pode ser bastante mais forte que o sinal produzido por um objeto metálico escondido nesse mesmo solo. Este é também o caso de locais em que a água do solo contém bastante sal dissolvido.
- No entanto, a alternância de fase causada pelo solo, o efeito do solo, permanece praticamente constante numa área delimitada sempre que o cabeçal de pesquisa é mantido a uma altura constante.
- Um bom nivelamento do solo permitirá determinar com precisão a localização e profundidade de um objeto.

## 7. Preparação

- O **CS130** já vem totalmente montado. Tenha cuidado ao retirar da embalagem.
- Desapertar o bloqueador **[F]** e fazer deslizar o eixo inferior **[G]** para fora do eixo superior **[E]** até alcançar a extensão pretendida.



**Observação:** todos os fios das bobinas passam por dentro da haste. Não forçar para evitar danos.

- Para determinar a extensão ideal do eixo, ponha-se de pé, segure o detector de metais pela pega **[B]** e coloque o seu braço no apoio de braço **[A]**. Ao deixar o seu braço relaxado ao longo do corpo, o cabeçal de pesquisa **[I]** deve estar entre ½" e 2" (máx.) (1.5~5cm) acima do chão.
- Rode o bloqueador **[F]** no sentido contrário aos ponteiros do relógio (visto de cima) para fixar o eixo inferior.
- Desaperte o botão do cabeçal de pesquisa **[H]**, para o ajustar **[I]** de forma a ficar paralelo ao chão e em seguida aperte o botão.
- Introduzir as pilhas (ver §14).

## 8. Utilização

- Recomenda-se vivamente que teste o detector em casa antes de partir para o terreno. Faça testes com diferentes metais, por exemplo, moedas, anel em ouro, colher de prata...
  - Faça testes num espaço interior colocando o detector numa mesa de madeira ou plástico, com o cabeçal de pesquisa **[I]** virado para o teto e mova lentamente o objeto por cima do cabeçal. Certifique-se de que não usa jóias para não influenciar a leitura. Segure o objeto metálico em diferentes ângulos enquanto move o cabeçal e verifique a diferença na detecção. Repare que o volume aumenta rapidamente à medida que o objeto metálico passa diretamente em frente do cabeçal de pesquisa, ocorrendo o som mais alto quando o cabeçal está centrado imediatamente por cima do objeto metálico. À medida que o objeto passa para além da cabeça de pesquisa o som diminui rapidamente.

**Observação:** Nunca teste o detector no chão dentro de um edifício. A maioria dos edifícios tem algum tipo de metal no chão, o que pode interferir com os objetos que está a testar ou disfarçar os sinais completamente.

O cabeçal de pesquisa não faz detecção se não houver movimento. Tem de mover o objeto uma vez que neste caso não está a movimentar o detector.

Se o detector não detecta o material, verifique o estado das pilhas e verifique se o cabeçal está devidamente ligado.

- Faça também testes exteriores para perceber a influência do tipo de solo no detector e para praticar o nivelamento do solo. Coloque o objeto metálico no chão e mova lentamente o cabeçal de detecção **[I]** por cima do mesmo. Seja cuidadoso ao utilizar metais valiosos nos testes no exterior - certifique-se de que os consegue recuperar.



- Ligue o detector rodando o botão de VOLUME [2] no sentido dos ponteiros do relógio. Para desligar, rode o botão no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir um click.
- Se desejar, ligue uns auscultadores (não incluídos) com uma ficha de 3.5mm na entrada do auscultadores [4].
- Ajuste o volume de som do alto-falante (ou os auscultadores) usando o botão de volume [2].
- Sempre que o indicador de pilha fraca [1] acender, substitua as pilhas para garantir uma detecção precisa.
- Coloque o botão DISC [5] na posição intermédia.
- Segure o cabeçal de pesquisa [1] a cerca de 30cm do chão e mantenha pressionado o botão de detecção que se situa na pega [B]. Rode botão SINTONIZAR [3] até o medidor analógico [6] estar a 0 (zero). Liberte o botão de detecção.

**Nota:** Pressione o botão de detecção sempre que o detector se estiver a desviar da sensibilidade definida, por exemplo se passar de terreno seco para terreno molhado. Isto coloca o medidor a zeros.

- Movimente lentamente o cabeçal na área pretendida. Ver §10.
- Rode lentamente o controlo de discriminação [5] no sentido dos ponteiros do relógio. Quanto mais rodar o botão, mais metais serão rejeitados. Consulte **§6 como funciona – alternar fase** para mais informação.

**Observação:** pressione o botão de detecção após cada ajuste.

## 9. Interpretar os sinais

- O detector emite um sinal sonoro assim que é ligado.
- O sinal varia consoante o objecto detectado.
- Para metais ferrosos, o sinal sonoro é mais baixo e o ponteiro move-se para a esquerda.
- Os metais não-ferrosos darão origem a um sinal sonoro mais alto e o ponteiro move-se para a direita.

### Oscilação do Sinal

- Um sinal oscilante é provocado na maioria das vezes por causas externas tais como luzes fluorescentes, rádios, cabos de corrente e a proximidade de outros detectores de metais. Não há muito que possa fazer acerca disso.

### Sinal Intermitente do Alto-falante

Um sinal intermitente pode ter várias origens:

- Isto pode ser devido a má ligação das pilhas. Certifique-se de que as pilhas estão no seu devido lugar.
- Uma transmissão de rádio de um táxi que passa ou de outro veículo que tenha equipamento de rádio transmissão.
- O alto-falante pode estar solto. Peça ao seu distribuidor para colocar o alto-falante novamente no devido lugar.

### Sinais falsos

- O detector responde com um sinal quando detecta objectos metálicos valiosos. Se o sinal não se repetir após ter passado com o cabeçal por cima do alvo algumas vezes, o alvo será provavelmente lixo.
- Os sinais falsos podem ser causados pela presença de lixo no chão, interferências eléctricas, ou pedaços grandes e irregulares de sucata metálica.
- Os sinais falsos são normalmente interrompidos ou não se repetem.

## 10. Recomendações de utilização

- A caça de tesouros pode ser uma ocupação rentável e compensatória, se levada a cabo de uma forma paciente e diligente. O tempo gasto com pesquisas para localizar um local que busca que valha a pena pode ser um desperdício se a sua busca for apressada e aleatória. Para obter máximos resultados, é importante decidir primeiro qual a abordagem indicada para um determinado local, antes de iniciar as buscas.
- As táticas serão decididas em função do local - é mais rentável pesquisar uma área pequena minuciosamente do que fazer uma pesquisa aleatória na área total. No entanto, se o local for bastante afastado e por isso não permitir várias visitas, deve ser adotado um plano que permita a cobertura máxima do local mas que permita ao mesmo tempo um trabalho pormenorizado.
- Acontece frequentemente que quando é feita uma descoberta, outras descobertas são feitas nas imediações. Assim, locais com maior densidade de marcadores representam os locais mais prováveis para novas descobertas.
- Uma busca minuciosa é feita através da marcação de faixas de largura determinada pelo movimento do detector, e por movimentos para a frente no diâmetro aproximado do cabeçal de busca, em cada uma das faixas, até terem sido completamente cobertas. As faixas adjacentes são cobertas de forma similar, até toda a área ter sido minuciosamente pesquisada.

- Estacas de madeira e corda são o ideal para a demarcação da área mas, muitas vezes, marcas naturais como árvores, pedras e plantas, podem, tendo alguma prática, ser igualmente eficazes.

## 11. Dicas úteis


- Nenhum detector é 100 por cento preciso. Várias condições influenciam a detecção de metal. A reacção do detector depende de várias coisas:
  - do ângulo em que o objeto permanece no solo.
  - da profundidade a que está o objeto.
  - da quantidade de ferro existente no objeto.
  - do tamanho do objeto.

### Ótimas dicas para utilização do cabeçal

- Nunca movimente o cabeçal de buscar como se fosse um pêndulo. Levantar o cabeçal durante os movimentos de busca ou no final de um movimento irá causar leituras falsas.
- Faça movimentos lentos. Movimentos rápidos poderão levá-lo a perder potenciais alvos.
- É preferível movimentar o cabeçal de um lado ao outro em linha reta, mantendo sempre o cabeçal paralelo ao solo.

### Localizar um alvo com precisão

- A precisão na localização de um alvo torna o escavamento bem mais fácil. Localizações com precisão exigem prática, e nós sugerimos que pratique encontrando e escondendo pequenos objetos metálicos na sua propriedade antes de iniciar as buscas em outros locais.
- Por vezes os alvos são difíceis de localizar com precisão devido à direção dos movimentos de pesquisa. Tente mudar a direção dos movimentos para localização do alvo.
- Siga estes passos para localizar um alvo com precisão.
  - Quanto o detector encontra um alvo enterrado, continue a passar o cabeçal por cima do alvo num movimento de lado a lado.
  - Faça uma anotação visual do ponto exacto do solo em que o detector apita.
  - Imobilize o cabeçal de pesquisa diretamente em cima deste ponto do terreno. Em seguida mova o cabeçal de pesquisa para a frente e para trás algumas vezes.
  - Faça uma anotação visual do ponto exacto do solo em que o detector apita.
  - Repita os Passos 1-3 num ângulo reto em relação à linha de busca original, colocando a marca "X". O alvo está exactamente abaixo do "X" no ponto da resposta mais alta.

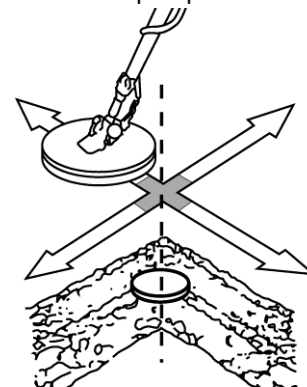

### Notas:

- Se o lixo numa determinada área é tão pesado que começa a receber sinais falsos, abrande a velocidade e faça movimentos mais curtos.
- Moedas enterradas recentemente podem não responder da mesma forma que moedas enterradas há já bastante tempo por causa da oxidação.
- Alguns pregos, porcas, e outros objetos em ferro (tais como tampas de garrafa velhas) oxidam e criam o efeito "halo". O efeito "halo" é causado por uma mistura de elementos naturais no solo e pela oxidação criada pelos diferentes materiais. Por causa das misturas de metais, o sinal do alvo pode não estar numa posição "fixa". Este efeito faz com que estes objetos sejam difíceis de detectar com precisão.

### Ângulo de detecção

- A ângulo de detecção pode variar dependendo do tamanho do objeto, de há quanto tempo o objeto está enterrado e do tipo de solo em que o objeto está enterrado. O melhor tipo de solo é o solo compacto, no qual pode localizar moedas a grande profundidade, sobretudo se estas interagirem com os sais do solo, o que as faz parecer maiores ao detector. As piores condições para detecção são quando a terra está solta ou foi cavada recentemente, ou quando o objeto foi enterrado recentemente. Noventa por cento dos objetos são encontrados a cerca de 6" da superfície. Condições adversas do solo podem reduzir a amplitude de detecção até 50%.

### Determine o tamanho do alvo e a profundidade

- Um utilizador bem familiarizado com o aparelho será capaz de fazer um excelente trabalho na determinação do tamanho, forma e profundidade do objeto antes de escavar. Conseguir-o através de uma análise cuidadosa dos sinais sonoros emitidos pelo detector. Deve prestar sempre atenção às características específicas de um sinal. Tente apurar a dimensão da área em que o contacto gera um sinal para tentar "delimitar" o objeto antes de escavar. Atente na nitidez, ou falta de nitidez, do sinal e determine a força do sinal. Uma moeda gera um sinal nítido, ao passo que o sinal para um prego é vago.

### Pilhas

- Leve sempre consigo um conjunto de pilhas suplentes quando for para o terreno.
- Usar auscultadores permite aumentar o tempo de vida das pilhas.

## 12. Limpeza e armazenamento

- A vida do seu detector será mais curta se houver negligência ou uma utilização descuidada. Limpe o exterior com um pano húmido e depois seque cuidadosamente, caso tenha usado o detector num ambiente hostil (água salgada, areia, etc.).
- Não limpe o detector com solventes ou detergentes.
- O cabeçal de busca é à prova de água e pode ser mergulhado tanto em água doce como em água salgada. No entanto, não deixe entrar água na caixa de controlo. Lave o cabeçal de busca com água doce após a utilização em água salgada.

### Danos causados pelo sal

- O ar salgado pode penetrar na caixa de controlo em caso de utilização frequente em ambientes onde há presença de sal. Algumas partes do circuito eléctrico pode sofrer corrosão. Pode proteger o seu detector de metais cobrindo a caixa de controlo com polietileno. A garantia não cobre qualquer dano causado por ambientes com presença de sal.

### Armazenamento

- Guarde o detector num local seco e quente e sob condições de humidade normais.
- Retire as pilhas para evitar o derramamento caso o detector vá ser guardado por um longo período de tempo.

## 13. Resolução de problemas

- Antes de levar o aparelho para ser reparado, leia esta secção uma vez que pode encontrar aqui a solução para o seu problema.
- Quando ocorrem problemas, verifique sempre primeiro o estado das pilhas. Substitua as pilhas sempre que necessário e verifique se todas as ligações estão feitas de forma correcta.

### O detector perde a sintonia

- O detector de metais pode ser afectado pela mudança de temperaturas, isto é, quando o aparelho é retirado do local onde está guardado e levado para o terreno. Aguarde até a temperatura do seu CS130 estar estabilizada. O dispositivo pode necessitar de pelo menos meia hora para se aclimatar em caso de mudança de temperatura extrema.
- Por vezes as pilhas podem provocar desvios de sinal. Substitua-as se for esse o caso.

## 14. Código de Conduta

- Não interfira em locais arqueológicos ou monumentos antigos. Junte-se à associação arqueológica local no caso de estar interessado em história antiga.
- Não deixe tudo numa bagunça. Use uma espátula ou uma faca afiada para fazer um círculo ou um triângulo, retire o objeto e cuidadosamente reponha o solo e a erva no seu lugar.
- Ajude a manter o seu país limpo. Tampas de garrafas, papel de alumínio e latas pertencem ao caixote do lixo. ferro enferrujado e outro tipo de sucata devem ser recolhidos e levados a uma empresa especializada em reciclagem
- Não passar: peça sempre autorização antes de entrar em propriedades privadas.
- Informe o museu local ou as autoridades sobre qualquer descoberta histórica e peça ajuda especializada no caso de descobrir locais de interesse arqueológico.
- Seja muito cuidadoso no caso de encontrar alguma munição ou qualquer objeto letal tal como um mina ainda intacta. Não toque no objeto! Marque o local cuidadosamente e informe a polícia local sobre a descoberta.
- Não deixe portões abertos ao atravessar propriedades e não destrua colheitas ou assuste animais.
- Tente travar conhecimento com outro detector que possa encontrar. Terá sempre muito a aprender com utilizadores mais experientes.
- Obedeça sempre às leis e regulamentações locais. Contacte as autoridades locais para mais informação.

**Informação:** É ilegal para qualquer pessoa usar um detector de metais num monumento antigo classificado a menos que obtenha permissão por parte da instituição competente relativamente à regulamentação e preservação dos edifícios históricos e monumentos antigos do país em que se encontra.

## 15. Pilhas

- Quando a corrente das pilhas fica fraca (<8.8V), o indicador de pilha fraca **[1]** acende e as pilhas devem ser substituídas de imediato para garantir o bom funcionamento do detector.
- Desligue o detector rodando o botão de VOLUME **[2]** no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir um click.
- Abra o compartimento **[D]** e introduza uma nova pilha de 9V AA-(6LR61C, não incluída).
- Fechar o compartimento das pilhas. O detector está agora pronto a usar.

**ADVERTÊNCIA:**

**Nunca perfurar as baterias nem jogá-las no fogo, pois elas podem explodir.**

**Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.**

**Descarte as baterias de acordo com as regulamentações locais.**

**Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.**

## 16. Especificações

indicação de bateria fraca .....	LED vermelho para <8.8V
sinal de saída .....	ficha para auscultadores e colunas 3.5mm
alimentação .....	pilha de 9 V (6LR61C, não incl.)
dimensões	
comprimento .....	78-106 cm
bobina .....	Ø 18 cm
peso .....	± 650 g

**Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.**

Declaração de conformidade RED

O(a) abaixo assinado(a) Velleman NV declara que o presente tipo de equipamento de rádio [CS130] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).

### © DIREITOS DE AUTOR

**A Velleman NV detem os direitos de autor deste manual do utilizador.** Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

**EN****Velleman® Service and Quality Warranty**

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently distributes its products in over 85 countries. All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

**General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):**

- All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
- Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.

You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.

**• Not covered by warranty:**

- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as batteries (rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc....;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.
- Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
- Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
- Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
- The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

**The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).**

**NL****Velleman® service- en kwaliteitsgarantie**

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in de elektronica wereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

**Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):**

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsum van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsum bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50% bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

**• Valt niet onder waarborg:**

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
- Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdelers. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
- Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
- Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
- Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

**Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).**

**FR****Garantie de service et de qualité Velleman®**

Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de l'électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays. Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

**Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :**

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.

**• sont par conséquent exclus :**

- tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.
- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
- tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

**La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentarité selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.**

**ES****Garantía de servicio y calidad Velleman®**

Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

**Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):**

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
- Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.

**Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:**

- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados por negligencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inadecuado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman® ;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transportélo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo;
- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

**La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).**

**DE****Velleman® Service- und Qualitätsgarantie**

Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

**Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):**

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

**• Von der Garantie ausgeschlossen sind:**

- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
- Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
- Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf der Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
- Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.
- Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.

**Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).****PL****Velleman® usługi i gwarancja jakości**

Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie firma dystrybuje swoje produkty w ponad 85 krajach.

Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo wyrównane badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dołożenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).

**Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:**

- Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
- W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman® może zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:
  - zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy
  - wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy.
- **Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:**
  - gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotności;
  - gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikających z utraty danych;
  - produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria podatne na proces starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np: baterie (ładowalne, nieladowalne, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);
  - usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub kłeski żywiołowej, itp.;
  - usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;
  - szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komercyjna, zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć) miesięcy;
  - Szkody wynikające ze źle zabezpieczonej wysyłki produktu;
  - Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman®.
- Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy® Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;
- Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi; czy przyczyna wady są okoliczności techniczne czy też wynikają wyłącznie z nieznaności obsługi produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabywca może zostać obciążony kosztami obsługi oraz transportu.

- W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych klient ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu.
- wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich komercyjnych gwarancji.

**Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od wyrobu (patrz art obsługi).****PT****Garantia de serviço e de qualidade Velleman®**

Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma ampla experiência no sector da eletrónica com uma distribuição em mais de 85 países. Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os nossos produtos a controles de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de garantia).

**Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE):**

- qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
  - no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é impossível, ou quando os custos são desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.
  - **estão por consequência excluídos:**
    - todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas...) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perda de dados) e uma indemnização eventual por perda de receitas;
    - consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis, incorporadas ou substituíveis), lâmpadas, peças em borracha correias... (lista ilimitada);
    - todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de uma catastrophe natural, etc.;
    - danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante;
    - todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do aparelho ( o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
    - todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;
    - todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento.
  - todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman®;
  - despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia.
  - qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria);
  - dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;
  - uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte;
  - qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.
- A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização.**