Connection of an RGB led strip

Aansluiting van een RGB-ledstrip
Connection d'un flexible à led RVB
RGB-LED-Streifen anschließen
Conectar una tira LED RGB

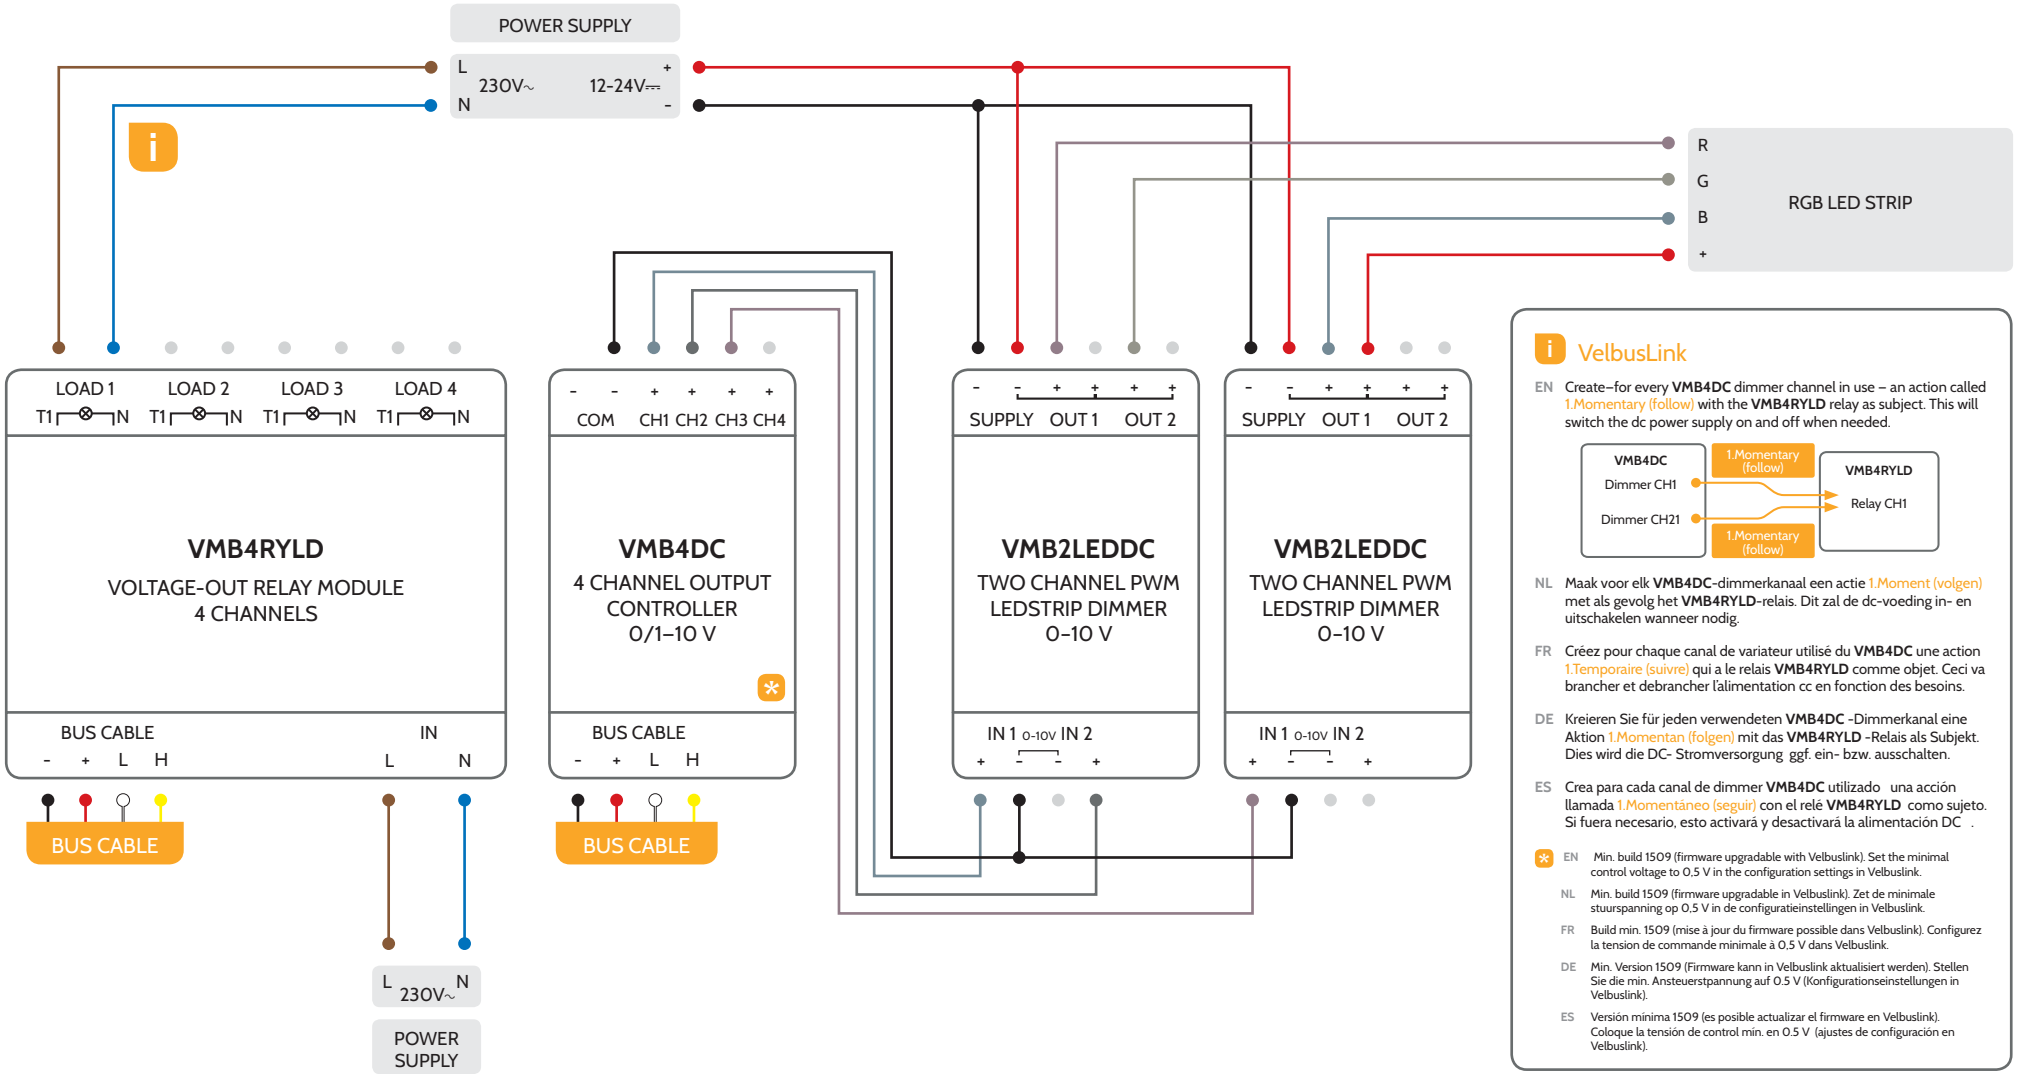

VelbusLink

EN Create–for every **VMB4DC** dimmer channel in use – an action called 1.Momentary (follow) with the **VMB4RYLD** relay as subject. This will switch the dc power supply on and off when needed.

NL Maak voor elk **VMB4DC**-dimmerkanaal een actie 1.Moment (volgen) met als gevolg het **VMB4RYLD**-relais. Dit zal de dc-voeding in- en uitschakelen wanneer nodig.

FR Créez pour chaque canal de variateur utilisé du **VMB4DC** une action 1.Temporaire (suivre) qui a le relais **VMB4RYLD** comme objet. Ceci va brancher et debrancher l'alimentation cc en fonction des besoins.

DE Kreieren Sie für jeden verwendeten **VMB4DC** -Dimmerkanal eine Aktion 1.Momentan (folgen) mit das **VMB4RYLD** -Relais als Subjekt. Dies wird die DC- Stromversorgung ggf. ein- bzw. ausschalten.

ES Crea para cada canal de dimmer **VMB4DC** utilizado una acción llamada 1.Momentáneo (seguir) con el relé **VMB4RYLD** como sujeto. Si fuera necesario, esto activará y desactivará la alimentación DC .

EN Min. build 1509 (firmware upgradable with Velbuslink). Set the minimal control voltage to 0,5 V in the configuration settings in Velbuslink.

NL Min. build 1509 (firmware upgradable in Velbuslink). Zet de minimale stuurspanning op 0,5 V in de configuratieinstellingen in Velbuslink.

FR Build min. 1509 (mise à jour du firmware possible dans Velbuslink). Configurez la tension de commande minimale à 0,5 V dans Velbuslink.

DE Min. Version 1509 (Firmware kann in Velbuslink aktualisiert werden). Stellen Sie die min. Ansteuerspannung auf 0.5 V (Konfigurationseinstellungen in Velbuslink).

ES Versión mínima 1509 (es posible actualizar el firmware en Velbuslink). Coloque la tensión de control mín. en 0.5 V (ajustes de configuración en Velbuslink).